

ES SCAN 1003-B

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MONTAJE

SCAN 1003-B



SCAN®

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MONTAJE SCAN 1003-B

ENHORABUENA POR LA COMPRA DE SU ESTUFA DE LEÑA SCAN

Ha elegido un producto de uno de los fabricantes de estufas de leña líderes de Europa, y estamos seguros de que disfrutará de su compra durante muchos años.

Para lograr el mejor uso posible de su estufa, es importante que siga las instrucciones y nuestros consejos. Lea detenidamente este manual de instrucciones y montaje antes de comenzar el montaje de su estufa.

SCAN 1003-B



ÍNDICE

DATOS TÉCNICOS	4
Instalación	4
Seguridad	4
Datos técnicos y dimensiones	5
Dibujos acotados y distancias de instalación	6
Placa de identificación	8
Número de registro del producto	8
MONTAJE	9
Herramientas para el montaje de la estufa empotrada	9
Piezas sueltas	9
Eliminación del material de embalaje	9
Accesorios adicionales	10
Subsuelo de carga	11
Plancha de suelo	11
Chimenea existente y chimenea de elementos prefabricada	11
Acoplamiento entre la estufa empotrada y la chimenea de acero	11
Requisitos para la chimenea	11
Almacenaje de material inflamable	12
Capacidad de carga	12
Distancia de seguridad	13
Funcionamiento de la puerta	14
Ajuste de la pieza de conexión de la chimenea	14
Entrada de aire fresco	15
Sistema de combustión cerrada	15
Montaje del suministro de aire externo	15
Instalación con zócalo	18
Modelo montado en la pared	19
Esquema de dimensiones de los herrajes de pared	19
Instalación del herraje de pared	20
Montaje de la cámara de combustión	22
Ajuste de la puerta	24
INSTRUCCIONES DE USO	25
Technología CB (Quemado limpio)	25
Placas deflectoras de humos	25
Aire primario	25
Aire secundario	25
ENCENDIDO Y COMBUSTIÓN	26
Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente	26
Encendido	26
Función continua	27
Advertencia de sobrecalentamiento	27
Cómo utilizar la estufa en diferentes condiciones meteorológicas	27
Función de la estufa durante la primavera o el otoño	27
Comentarios generales	27
Función de la chimenea	28
Fuego de chimenea	28
MANEJO DEL COMBUSTIBLE	29
Selección del combustible	29
Preparación	29
Almacenamiento	29
Humedad	29
Utilizar los siguientes materiales como combustible es peligrosa y invalida la garantía	29
Valor calorífico de la leña	29
MANTENIMIENTO	30
Deshollinada de la chimenea y limpieza de la estufa	30
Comprobación de la estufa	30
Mantenimiento	30
Revestimiento de la cámara de combustión	30
Juntas	30
Superficies pintadas	30
Limpieza del cristal	31
Retirada de las placas deflectoras y de la cámara de combustión	31
Eliminación de las piezas de la estufa	31
LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	32
GARANTÍA	33

DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN

- El propietario es responsable de asegurar que la instalación y el montaje cumplan con las normativas de construcción locales y nacionales, así como con la información suministrada en este manual.
- Al instalar cualquier tipo de chimenea o estufa, en algunos países debe informarse a las autoridades locales de vivienda e inmuebles. Además puede ser obligatorio que su instalación sea inspeccionada y aprobada por un deshollinador local, antes de su puesta en marcha.
- Para garantizar el mejor funcionamiento y seguridad posible de la instalación, le recomendamos que acuda a un instalador profesional. Su distribuidor de Scan le recomendará un instalador cualificado en su zona. Para obtener más información sobre los distribuidores de Scan, por favor visite www.scan-stoves.com

SEGURIDAD

Todo cambio hecho en el producto por el distribuidor, instalador o usuario podría afectar negativamente a su funcionamiento o seguridad. Lo mismo se aplica a los accesorios o equipamiento extra no suministrados por Scan A/S, como podría ser el caso de desmontar o quitar piezas necesarias para el funcionamiento y seguridad de la estufa.

ADVERTENCIA!

Este artículo contiene imanes de gran potencia.

- Al separar y unir los imanes, es recomendable dejar que se deslicen uno sobre el otro todo lo posible hasta que se junten o se separen. De este modo, se evitarán aprisionamientos de dedos y posibles daños en el revestimiento de los imanes
- Los componentes electrónicos deben mantenerse a prudente distancia de los imanes, ya que el campo magnético puede causarles interferencias o daños (marcapasos, audífonos, ordenadores, instrumentos de medida, discos flexibles, tarjetas de crédito, teléfonos móviles, etc.)



■ ¡ATENCIÓN!

EL MEJOR RESULTADO DE SU
ESTUFA SE OBTIENE
SIGUIENDO EL MÉTODO DE
ENCENDIDO "TOP-DOWN"

VER
"ENCENDIDO Y COMBUSTIÓN"



DATOS TÉCNICOS Y DIMENSIONES

Materiales	Placa de acero Acero galvanizado Piedra ceramica/vermiculita Chamotte Robax vidrio
Tratamiento de las superficies	Senotherm
Longitud max. de los troncos Scan 1003-B	50 cm
Peso Scan 1003-B (Piedra ceramica)	ca. 145 kg
Peso Scan 1003-B (Vermiculita)	ca. 137 kg
Peso módulo grande	ca. 32 kg
Peso módulo pequeño	ca. 20 kg
Diámetro int./pieza de conexión	144 mm
Diámetro ext./pieza de conexión	148 mm
Clase de aprobación	Intermitente*



* En este contexto, "funcionamiento intermitente" se refiere al uso normal de una estufa de leña. En otras palabras, deberá dejar que el fuego se extinga hasta que solamente queden ascuas antes de echar más combustible.

Scan 1003-B se fabrica de acuerdo con la clase de aprobación para el producto, que también se recoge en el manual de instrucciones y montaje del producto.

Encontrará la Declaración DoP en www.scan-stoves.com


Scan 1003-B - Probado de acuerdo con la norma EN 13240			
Cámara de combustión	Piedra cerámica	Vermiculita	
Emisiones de CO al 13% de O ₂	0,09	0,07	%
Emisiones de CO al 13% de O ₂	1148	832	mg/Nm ³
Polvo al 13% de O ₂	29	27	mg/Nm ³
No _x al 13% de O ₂	95	95	mg/Nm ³
Eficacia	81	80	%
Índice de eficiencia energética	108	105	
Clase de eficiencia energética	A+	A	
Potencia nominal	7,2	7,2	kW
Temperatura/chimenea/ EN 13240	242	260	°C
Temperatura/pieza de conexión	290	312	°C
Cantidad de humo	7,4	7,4	g/sec
Presión negativa según EN 13240	12	12	Pa
Presión negativa recomendada en la pieza de conexión	16-18	16-18	Pa
Suministro de aire de combustión	22,5	22	m ³ /h
Combustible	Leña	Leña	
Consumo de combustible	2,4	2,4	kg/h
Cantidad necesaria para encender	2	2	kg
Cantidad de combustible max.	3	3	kg

Norma EN 13240 aplicada durante el proceso de instalación descrito en la página 7.

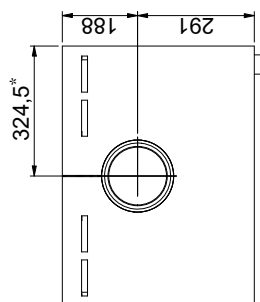


*** Altura hasta el principio de la pieza de conexión de la chimenea en la salida superior

Distancia mínima a una pared de material combustible

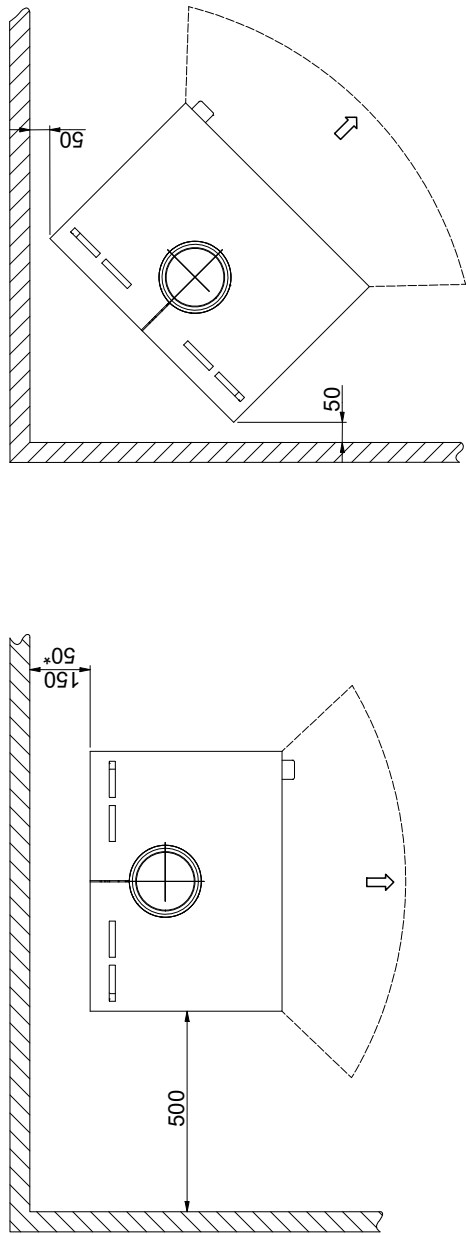

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

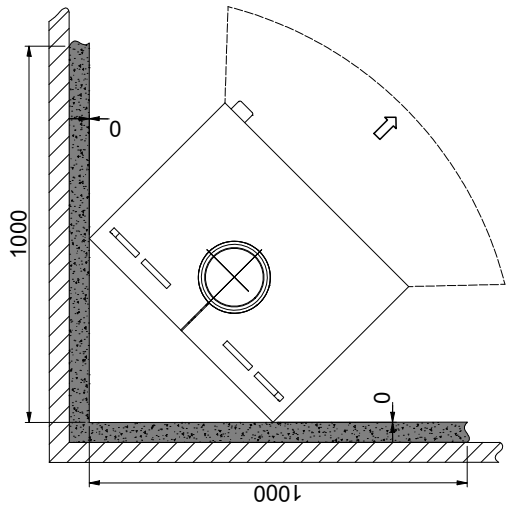

Material inflamable

Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas

* Chimenea semi-aislada (Se deben cumplir todos los requisitos en cuanto a distancias de seguridad del conducto de evacuación y chimenea)

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Todos los hogares Scan se suministran con una placa de características que detalla los estándares aprobados y la distancia a materiales combustibles que se debe respetar.

La placa de identificación (Vermiculita) se coloca suelta en la estufa. Debe colocarse en un lugar visible de la estufa.

La etiqueta energética y la placa de identificación (Piedra cerámica) se colocan en el paquete de piedra cerámica y deben reemplazar los letreros existentes.

Placa de identificación Scan 1003-B
(Piedra ceramica)

Product:
Scan 1003-B CS



Freestanding room heater fired by solid fuel DoP: 91003604

Standard: EN 13240:2001/A2:2004-AC: 2007

Minimum distance to adjacent combustible materials:
Side: 500 mm - Back: 150 mm - Front: 1500 mm

Emission of CO in combustion products (13% O₂)

: 1148 mg/Nm3

Emission of NOx in combustion products (13% O₂)

: 95 mg/Nm3

Emission of OGC in combustion products (13% O₂)

: 45 mg/Nm3

Emission of PM in combustion products (13% O₂)

: 29 mg/Nm3

Flue gas temperature

: 242 °C

Nominal heat output

: 7,2 kW

Efficiency

: 81 %

Fuel type

: Wood

Operation type

: Intermittent

Reaction to fire

: A1

The appliance can be used in a shared flue
Approved by: DTI, NB.no 1235

Follow user's instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.

Manufacturer: Scan A/S - DK 5492 Vissenbjerg

11053851 91003604

Country	Classification	Standard	Approved by
EUR	Intermittent	EN 13240	DTI, NB.no 1235
GERMANY	Stufe 2	1. BImSchV	DTI, NB.no 1235

Lot no: 000000 2019

Pin:000

Placa de identificación Scan 1003-B
(Vermiculita)

Product:
Scan 1003-B VE



Freestanding room heater fired by solid fuel DoP: 91003603

Standard: EN 13240:2001/A2:2004-AC: 2007

Minimum distance to adjacent combustible materials:
Side: 500 mm - Back: 150 mm - Front: 1500 mm

Emission of CO in combustion products (13% O₂)

: 832 mg/Nm3

Emission of NOx in combustion products (13% O₂)

: 95 mg/Nm3

Emission of OGC in combustion products (13% O₂)

: 39 mg/Nm3

Emission of PM in combustion products (13% O₂)

: 27 mg/Nm3

Flue gas temperature

: 260 °C

Nominal heat output

: 7,2 kW

Efficiency

: 80 %

Fuel type

: Wood

Operation type

: Intermittent

Reaction to fire

: A1

The appliance can be used in a shared flue
Approved by: DTI, NB.no 1235

Follow user's instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.

Manufacturer: Scan A/S - DK 5492 Vissenbjerg

11053851 91003603

Country	Classification	Standard	Approved by
EUR	Intermittent	EN 13240	DTI, NB.no 1235
NORWAY	Large Room	NS 3058	DTI, NB.no 1235
GERMANY	Stufe 2	1. BImSchV	DTI, NB.no 1235

Lot no: 000000 2019

Pin:000

NÚMERO DE REGISTRO DEL PRODUCTO

Todas las estufas de leña Scan se suministran con un número de registro del producto. Le pedimos notar el número de registro del producto a la página trasera, ya que se debe todavía indicar este número cuando se dirige al revendedor o a Scan A/S.

Número de registro del producto

Lot no: 000000 2019

Pin:000

MONTAJE

HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE LA ESTUFA EMPOTRADA

- Nivel
- Destornillador plano
- Llave fija
- Destornillador de estrella
- Taladradora de muro con broca de Ø10 mm


PIEZAS SUELTAS

- Ladrillos para la parte inferior de la cámara de combustión
- Protector de troncos
- Guante
- Conector de salida de humos
- Arandela para conector de salida de humos
- Tornillos 5 x 12 mm para conector de salida de humos
- Conector para entrada de aire limpio
- Tornillos 4,2 x 6,5 mm para conector de entrada de aire limpio
- Embellecedor para salida superior
- Tornillo M5x6 mm (Solo usado en Noruega)
- Placas deflectoras de humo
- Placas de cámara de quemado (Laterales y traseras)
- 3 pasadores Ø6 x 50 mm
- Etiqueta energética

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE


Su estufa Scan puede suministrarse con el siguiente embalaje:

Embalaje de madera	El embalaje de madera se puede reutilizar y después de su uso final puede ser incinerado como un producto neutro de CO ₂ o enviado para su reciclaje
Espuma	Enviar para el reciclado o eliminación de residuos
Bolsas de plástico	Enviar para el reciclado o eliminación de residuos
Película elástica/plástica	Enviar para el reciclado o eliminación de residuos

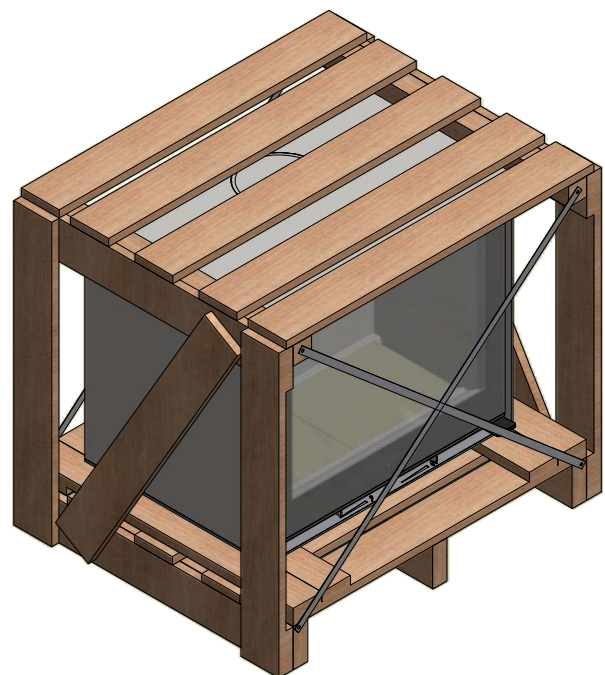


ACCESORIOS ADICIONALES


- Módulo grande/pequeño
- Herraje de pared grande/pequeño
- Placa de suelo pequeña de cristal o acero
- Imanes
- Zócalo grande/pequeño
- Tapa para entrada de aire limpio
- Placa de suelo grande de cristal o acero

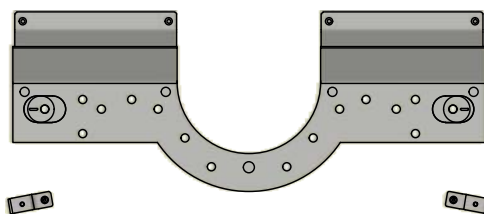


Herraje de pared grande

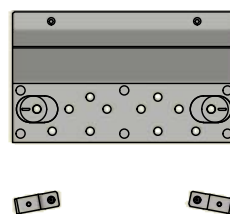


Herraje de pared pequeño

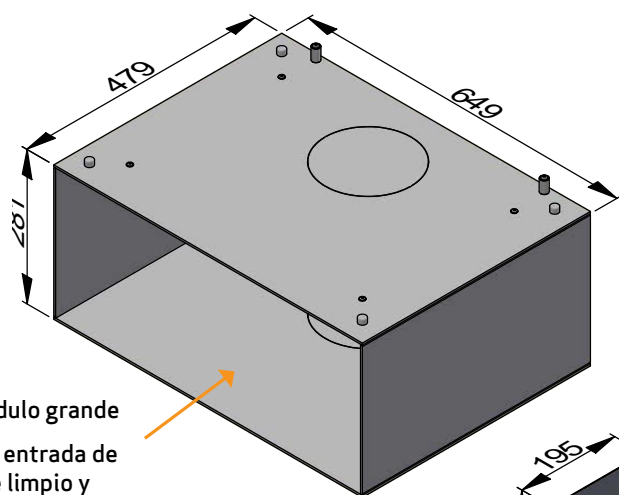


Módulo grande
con entrada de
aire limpio y
escudo térmico

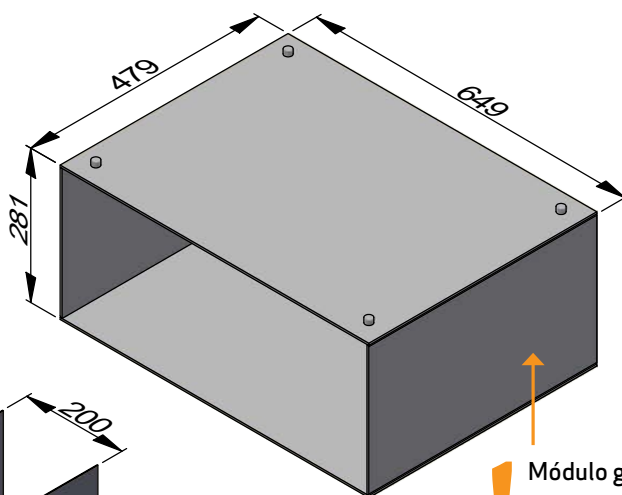


! Módulo grande
No puede
utilizarse bajo
el horno

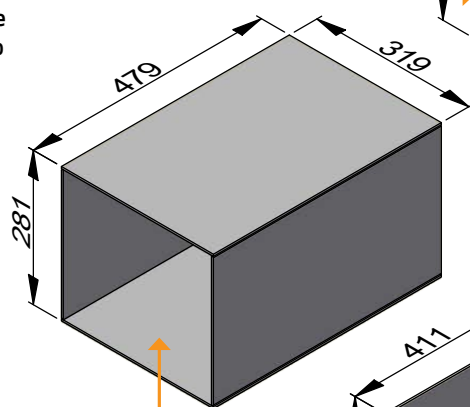


Módulo pequeño

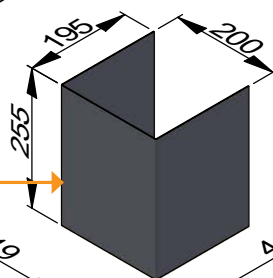

Tapa para
entrada de
aire limpio

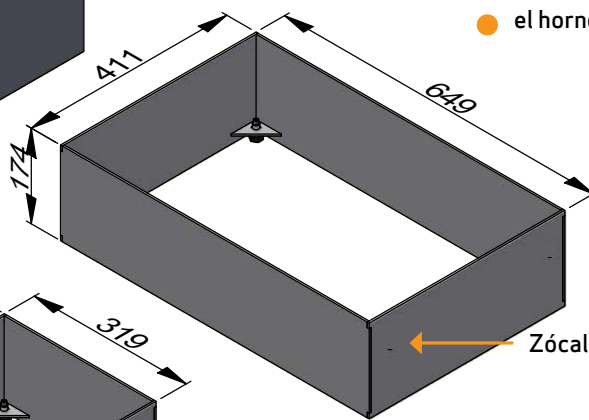

Zócalo grande

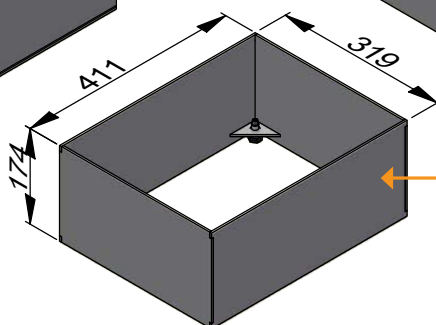

Zócalo pequeño

SUBSUELO DE CARGA

Todos los artículos de nuestra gama de productos se encuentran en la categoría de chimeneas y estufas ligeras y normalmente no requieren ningún tipo de refuerzo en la estructura de las vigas. Pueden colocarse en vigas normales o en el suelo.

Por supuesto, debe asegurarse de que el subsuelo donde se coloque la estufa pueda soportar su peso además de una chimenea de acero, cuando sea necesario, si ha elegido esta solución. En caso de duda de la capacidad de soporte carga del suelo, consulte a un profesional de la construcción.

PLANCHA DE SUELO

Si está montando la estufa sobre un suelo inflamable, debe cumplir con la normativa nacional y local referente al tamaño del subsuelo no inflamable que es necesario para cubrir el suelo alrededor de la estufa.

Su distribuidor local de Scan puede orientarle sobre la normativa referente a la protección de los materiales inflamables en torno a su estufa.

La función de la plancha de suelo consiste en proteger el suelo y el material inflamable contra las ascuas que puedan caer.

CHIMENEA EXISTENTE Y CHIMENEA DE ELEMENTOS PREFABRICADA

Si pretende conectar su estufa con una chimenea existente, debería consultar con un distribuidor autorizado de Scan o bien con un deshollinador local. Estos expertos también le harán saber si su chimenea necesita una reforma.

- Al conectar la chimenea prefabricada, siga las instrucciones del fabricante según el tipo de chimenea que corresponda

ACOPLAMIENTO ENTRE LA ESTUFA EMPOTRADA Y LA CHIMENEA DE ACERO

Su distribuidor Scan, o el deshollinador local, puede aconsejarle sobre la elección y el tipo de chimenea de acero. Así se asegura de que la chimenea se adaptará a la estufa de leña.

REQUISITOS PARA LA CHIMENEA


La chimenea debe tener un diámetro mínimo de 148 mm y contar con la etiqueta T400 y G para las pruebas de hollín. Debe tener una longitud de 4,5 metros como mínimo.

Se recomienda el uso de un tubo acodado curvo, ya que proporcionará mejor tiro.

En caso de conexión de la estufa con un conducto acodado, la ventana de inspección y limpieza debe ubicarse en el tramo vertical para poder limpiar el tramo horizontal desde aquí.


Se deben cumplir todos los requisitos en cuanto a distancias de seguridad del conducto de evacuación y chimenea.

- Una elección errónea de la longitud o el diámetro de la chimenea podría afectar a su funcionamiento
- Debe cumplir en todo momento y fielmente las instrucciones suministradas por el proveedor de la chimenea

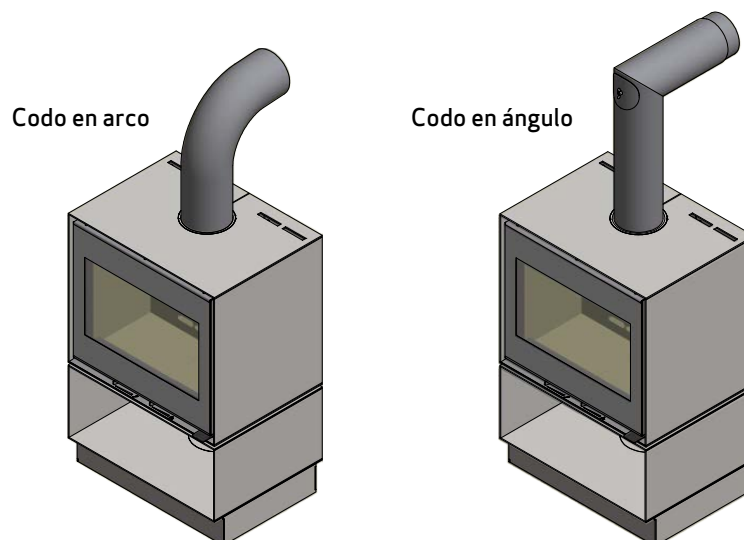


ALMACENAJE DE MATERIAL INFLAMABLE

¡¡ATENCIÓN!! Es importante usar los imanes entregados como piezas de distancia entre los módulos cuando se usan en conexión con materiales inflamables.

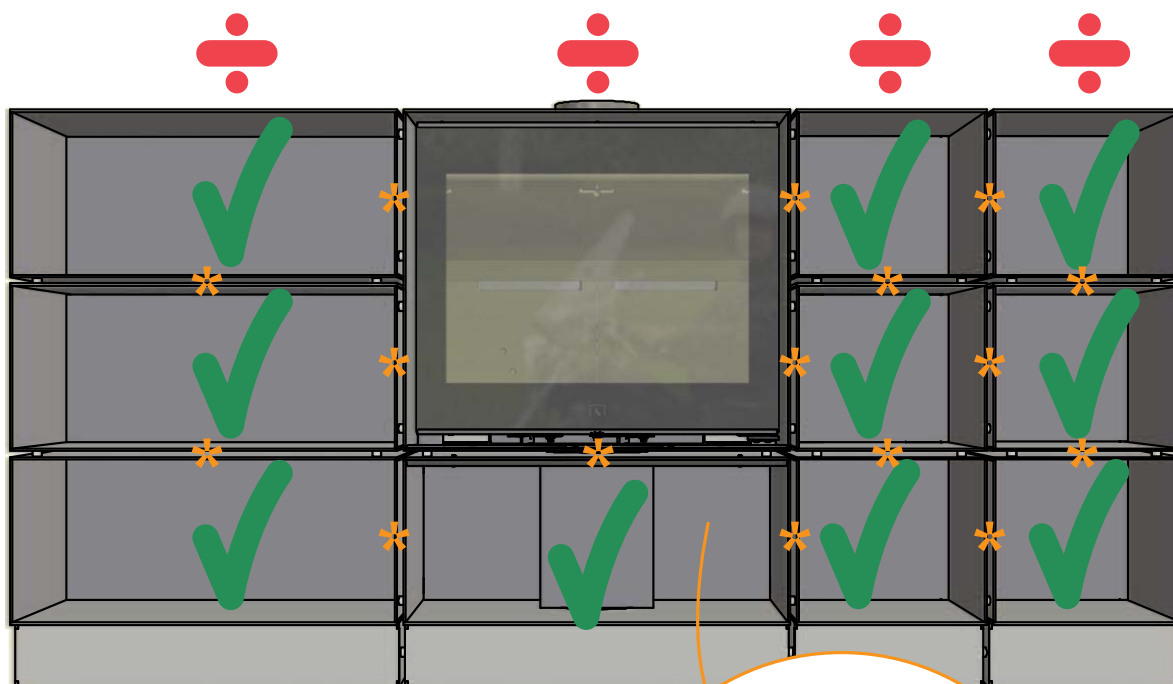


* = 10 mm

Puede almacenarse
madera bajo la estufa en el
módulo con escudo térmico
y entrada de aire limpio

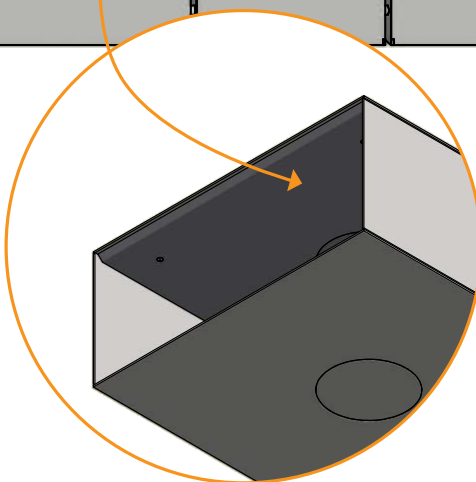

CAPACIDAD DE CARGA

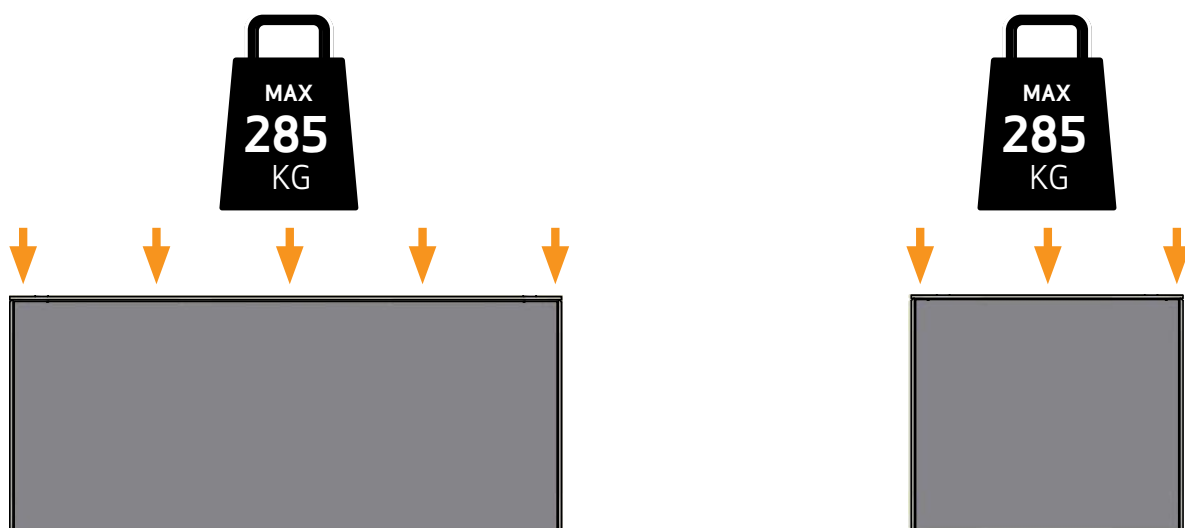

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Se deberán cumplir todas las normativas europeas, nacionales y locales en lo tocante a distancias de seguridad para estufas de leña.

Si se conecta la estufa a una chimenea de acero, también han de respetarse las distancias de seguridad de ésta.

DISTANCIA A MUEBLES

Distancia a muebles: 1500 mm.

De cualquier modo, debe evaluar si los muebles o demás objetos podrían secarse excesivamente por estar demasiado cerca de la estufa.

FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA




- 1 Para abrir la puerta, empuje el tirador hacia abajo
- 2 La puerta se cierra de golpe, como en un coche. Sujete el tirador (manténgalo en posición horizontal) y cierre la puerta de golpe



AJUSTE DE LA PIEZA DE CONEXIÓN DE LA CHIMENEA

La estufa viene preparado de fábrica para una salida de chimenea superior, pero puede darse la vuelta a la pieza de conexión para una salida trasera.

La pieza de conexión de la chimenea (A), la junta para la pieza de conexión de la chimenea (B), los tornillos (C) y el anillo de cobertura (D) se encuentran en la cámara de combustión de la estufa.

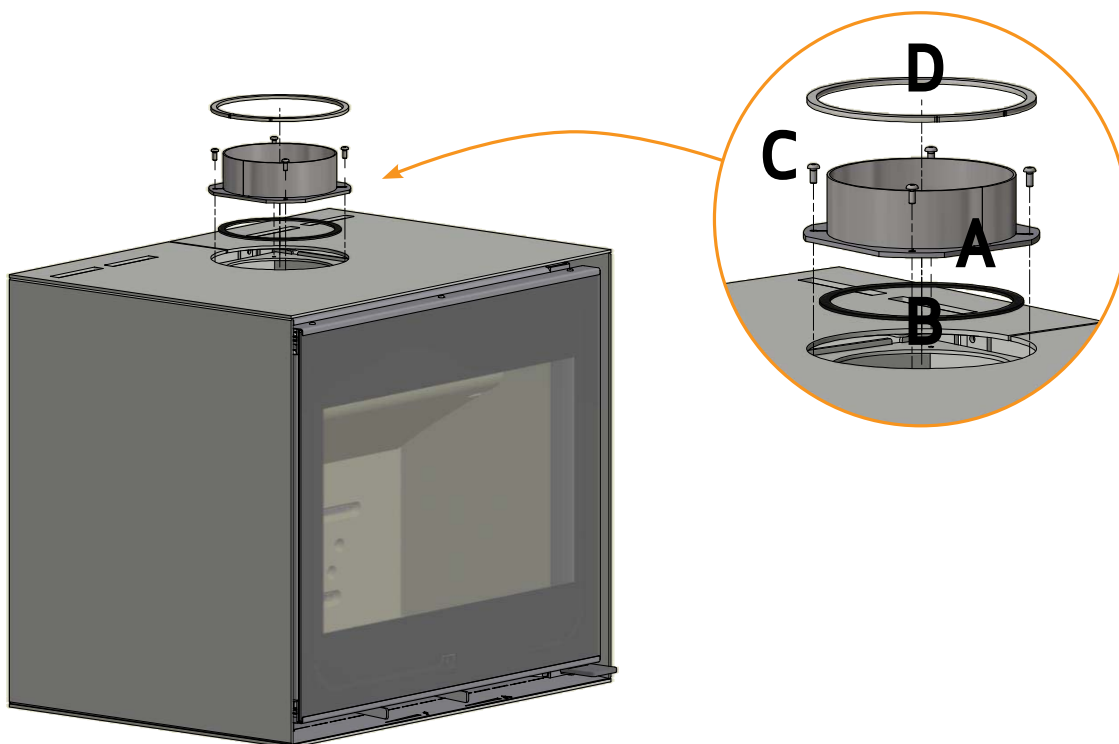

ENTRADA DE AIRE FRESCO

En un hogar bien aislado, se debe renovar el aire utilizado para el proceso de combustión. Esto es particularmente importante en viviendas con ventilación mecánica. Existen varias formas de asegurar la renovación del aire. Lo más importante es comprobar que entre aire suficiente a la habitación donde se encuentra la estufa. El respiradero de la pared externa debe estar situado lo más cerca posible de la estufa, y debería poder cerrarlo cuando no la esté utilizando.

Deben observarse las normativas locales y nacionales sobre construcción relativas a la conexión de tomas de aire fresco.

SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADA

Debe utilizar el sistema de combustión cerrada de la estufa si vive en una casa de reciente construcción y hermética. El aire exterior de combustión se conecta mediante un tubo de ventilación que pasa por la pared o el suelo.

Recomendamos colocar una válvula en la tubería de ventilación para evitar la condensación en el horno y el sistema de tuberías cuando el horno no está en uso. Debe ser posible cerrar el tubo de ventilación con una válvula cuando no se emplea la estufa. También puede ser una ventaja aislar el tubo de ventilación.


Un tubo de ventilación de mínimo Ø100 mm, longitud máxima 6 metros con 3 curva como máximo. Recomendamos tubos de acero lisos.

Nota: si la estufa tiene alimentación de aire fresco o combustión cerrada, no olvide dejar abierto el conducto de ventilación para poder utilizar su estufa!

MONTAJE DEL SUMINISTRO DE AIRE EXTERNO

1

Para desmontar las placas de cubierta de la carcasa de Ø100 mm, use un destornillador normal como se muestra a continuación. Inclíne el destornillador y libere las placas de cubierta.

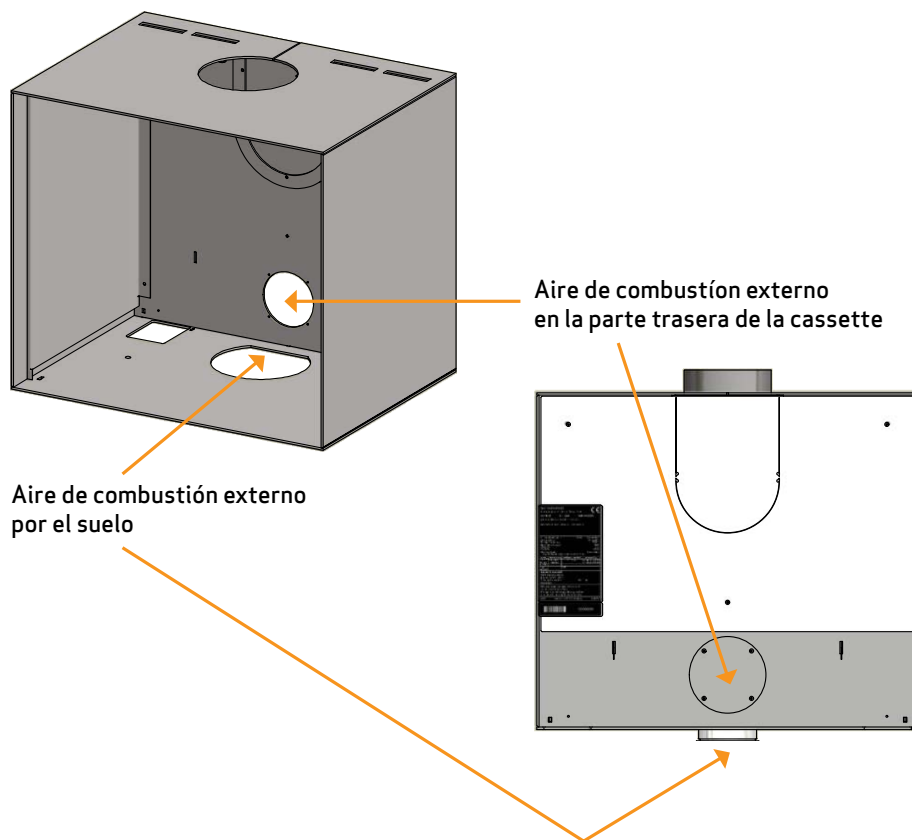

MONTAJE DEL SUMINISTRO DE AIRE EXTERNO


2

Enganche la caja de aire de combustión que hay en la placa trasera de la cassette.

Esta caja siempre debe montarse al conectar la estufa con suministro de aire externo.


IMPORTANTE: Usar únicamente para conexión con aire del exterior!

Monte a estufa en la cassette

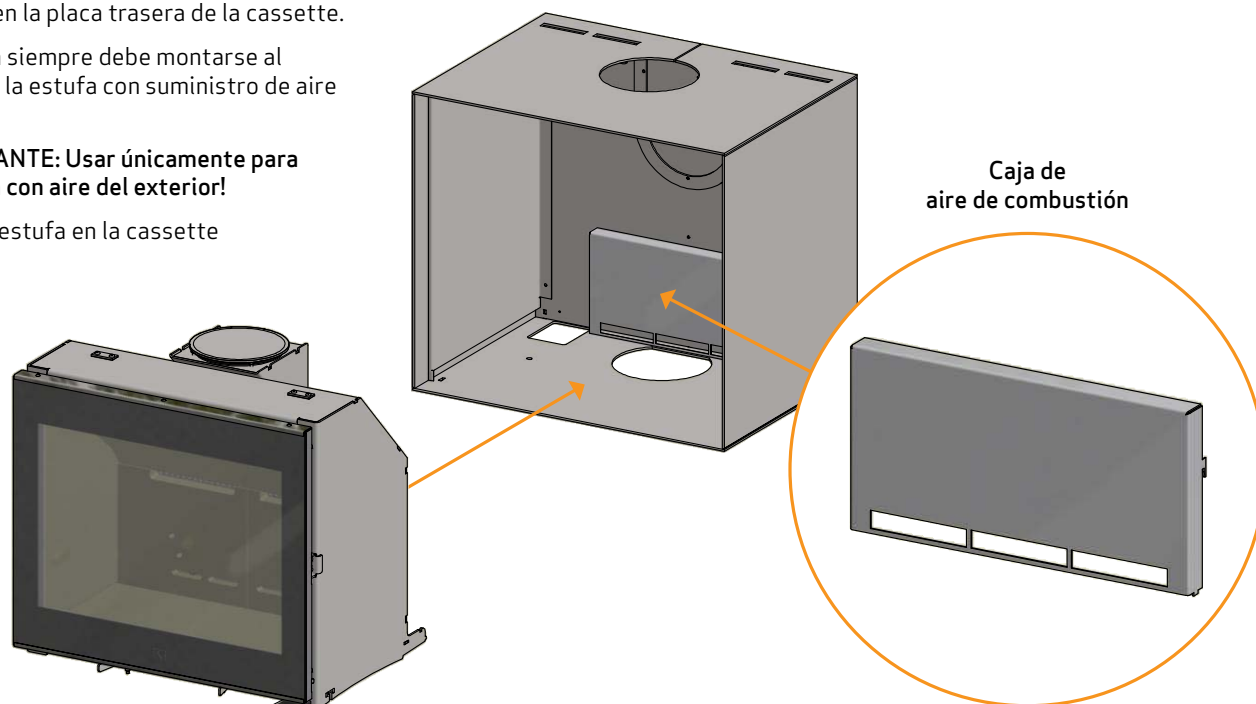


MONTAJE DEL SUMINISTRO DE AIRE EXTERNO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CASSETTE

Coloque la carcasa de Ø100 mm

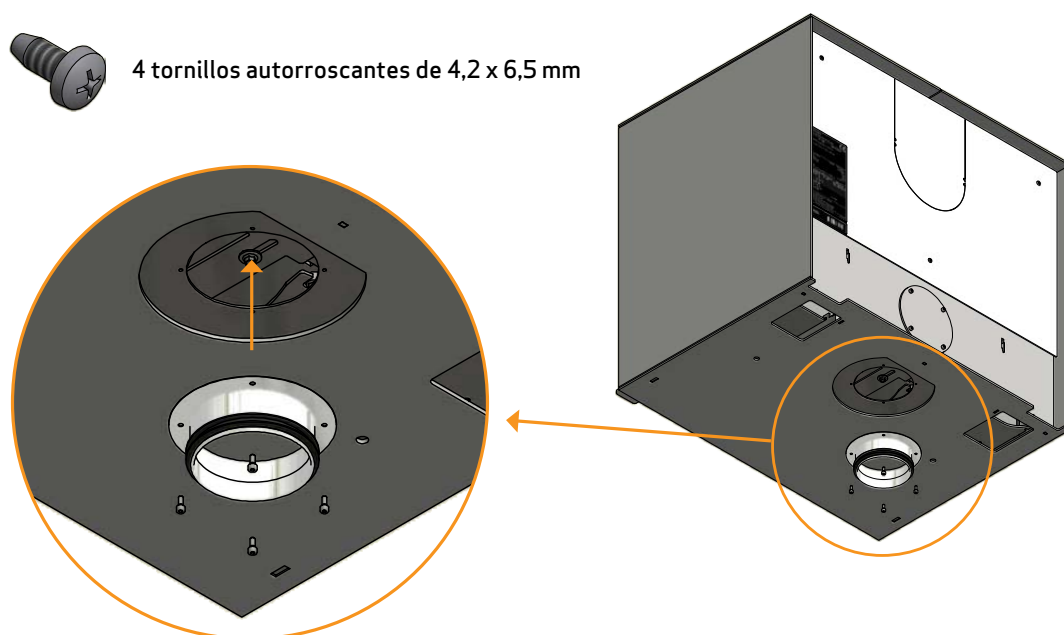

1


Extraiga la tapa de la parte trasera y colóquela en la base

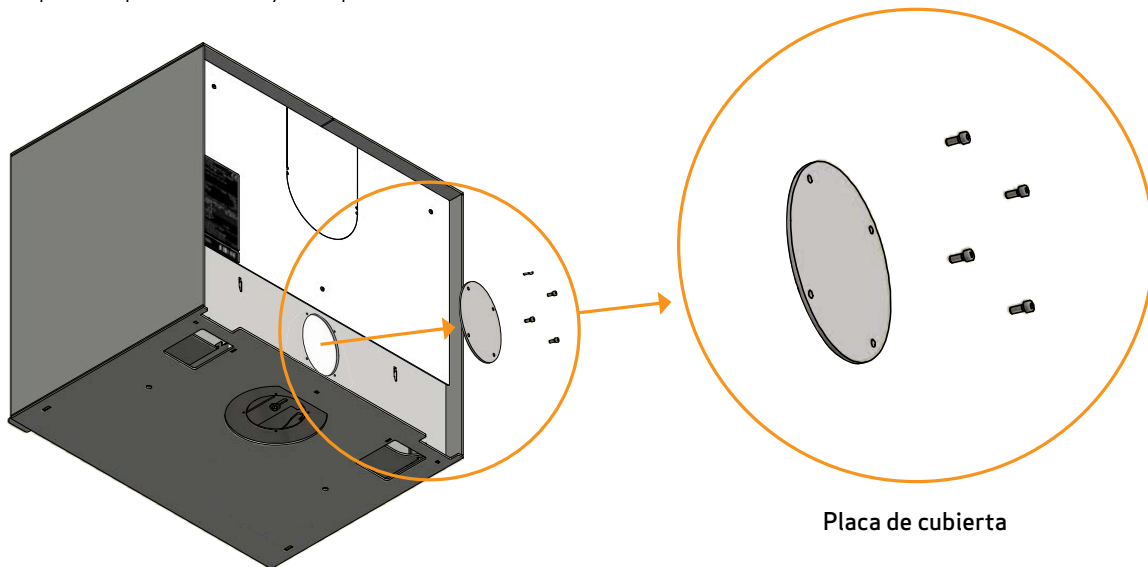

4 tornillos autorroscantes de 4,2 x 6,5 mm

2



Coloque la carcasa de Ø100 mm

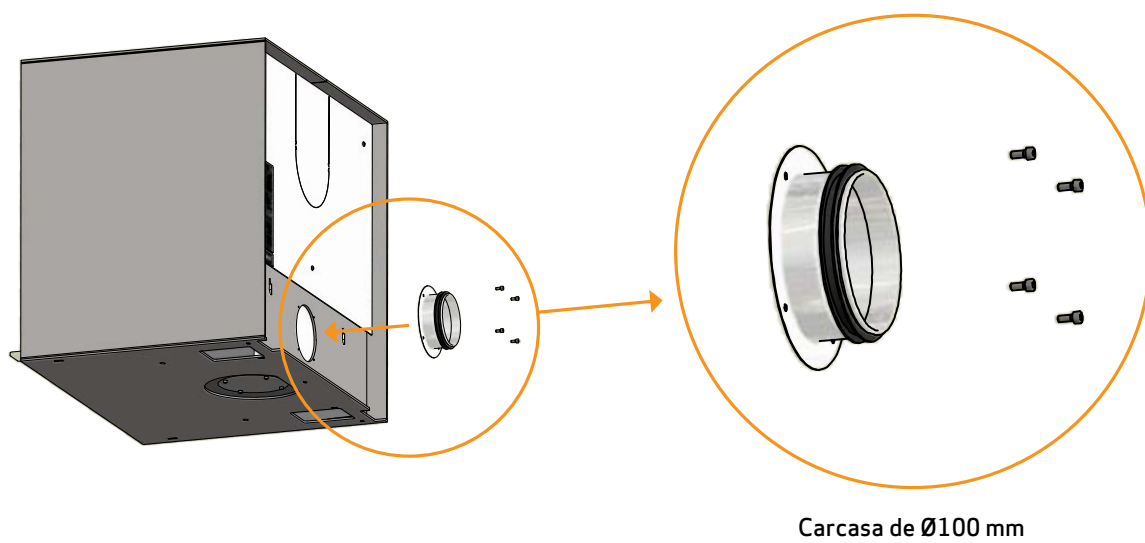

INSTALACIÓN CON ZÓCALO

1

Es importante ajustar los zócalos antes de colocar los módulos

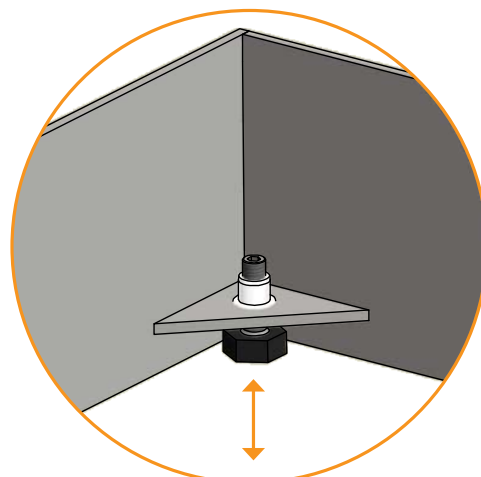
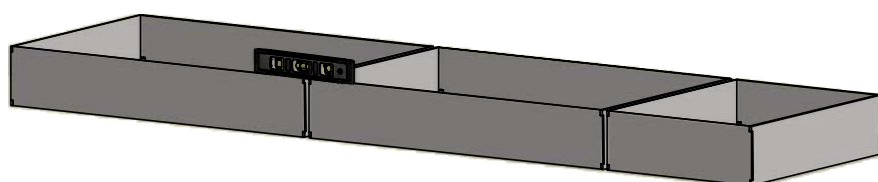


2

Antes de instalar coloque en ellos los imanes. Los imanes se encuentran en el interior del zócalo en el paquete de entrega.

En primer lugar, coloque el módulo con la entrada de aire limpio y luego la estufa.

Siga el orden que se muestra a continuación (A, B, C, D y E)

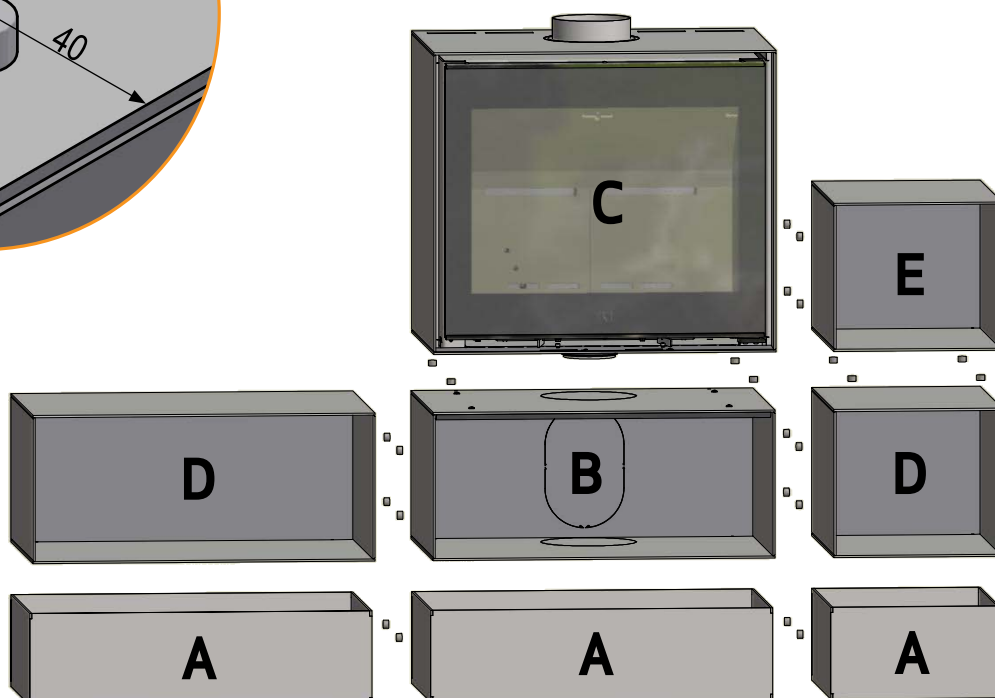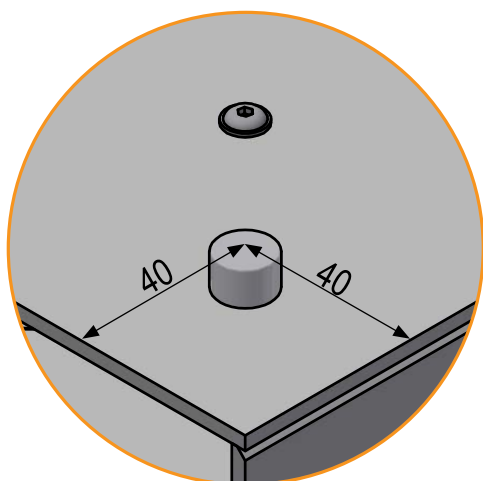

MODELO MONTADO EN LA PARED


El montaje debe planificarse y llevarse a cabo según las normativas locales y nacionales sobre construcción.

La estufa sólo debe instalarse en una pared no inflamable. Así pues, ésta no debe estar compuesta por ningún tipo de material inflamable. Además, si la pared es delgada, tampoco debe haberlo tras ella. En todo caso, debe comprobarse la capacidad de carga de la pared.

Con el fin de garantizar un montaje correcto, recomendamos que un experto en cuestiones de construcción planifique y diseñe la instalación y que ésta se apruebe posteriormente.


Si va a instalar una chimenea sobre el modelo de pared, la chimenea deberá soportar perfectamente su propio peso. No debe apoyarse sobre la estufa de leña. Debe haber una distancia de al menos 6 mm entre la primera sección y la pestaña situada en la pieza de conexión de la chimenea. Consulte con un especialista.

Scan A/S declina toda responsabilidad derivada de la instalación de estufas de pared.

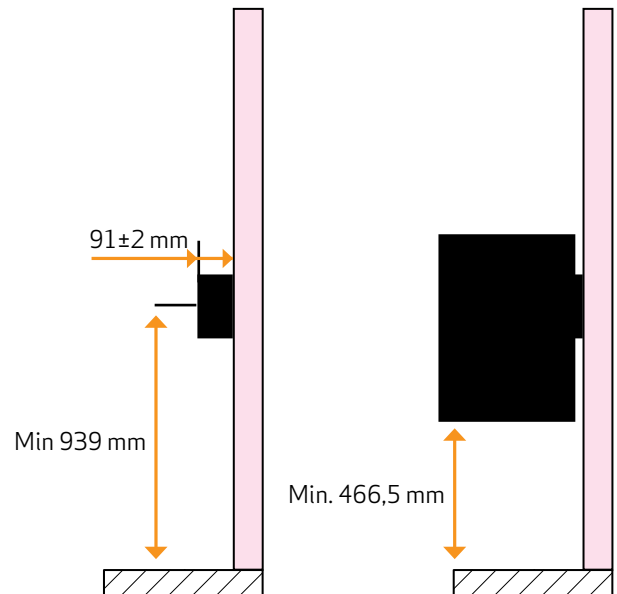

ESQUEMA DE DIMENSIONES DE LOS HERRAJES DE PARED

Para el montaje de pared recomendamos el uso de los soportes de pared suministrados.

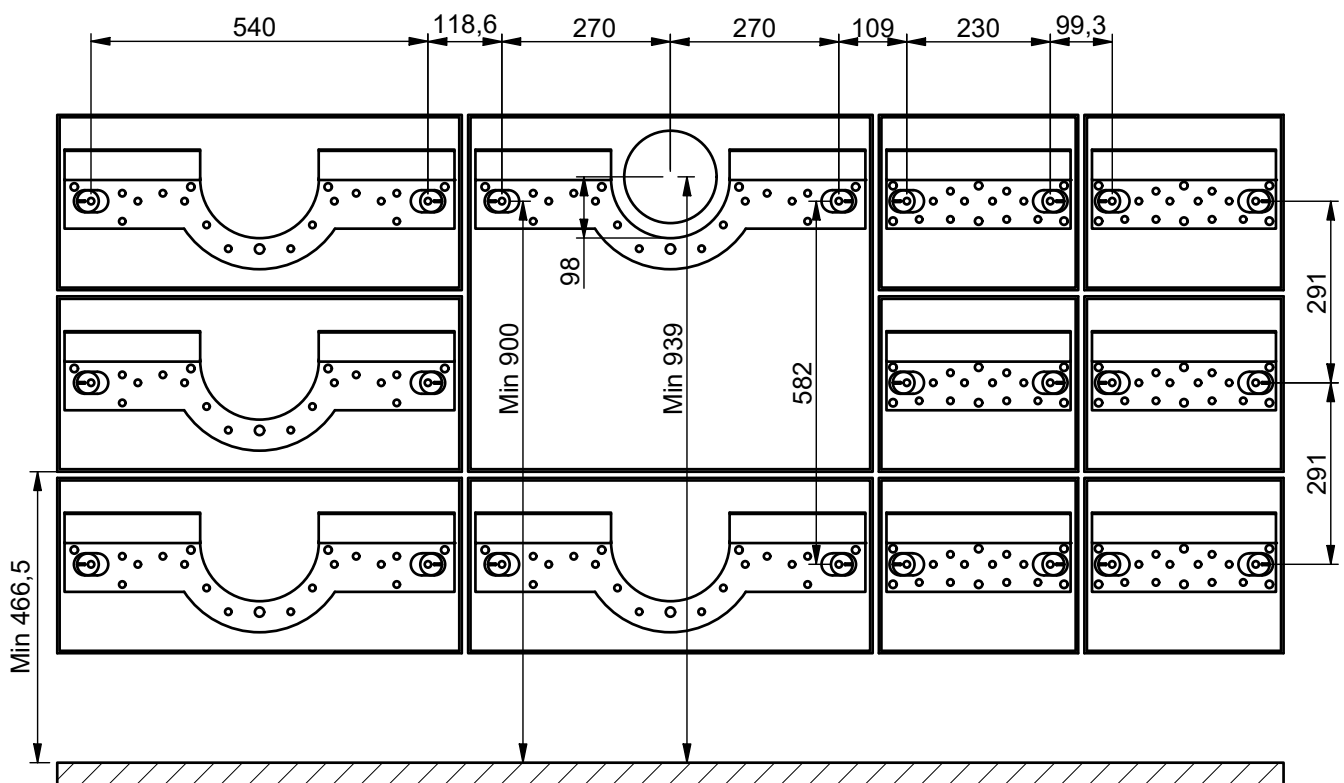


-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas



Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas

El paquete contiene:
Herraje de pared pequeño

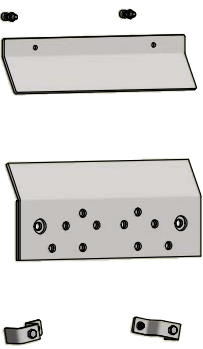


El paquete contiene:
Herraje de pared grande

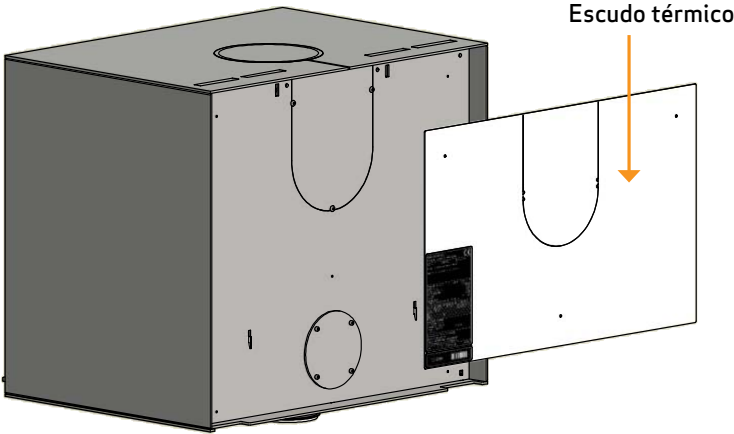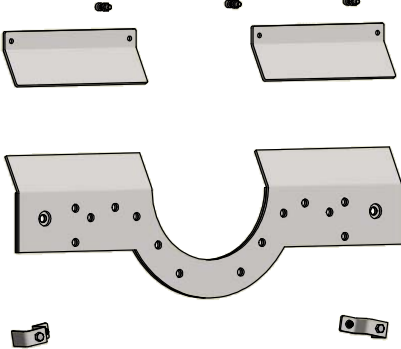

2

Extraiga la estufa del módulo. Monte los herrajes (A) en la parte superior y los dos herrajes de ajuste (B) en la inferior. Si se desea una salida de humos trasera, debe retirarse la tapa (C) de la parte trasera de la estufa y colocarse en la parte superior. Coloque la pieza de conexión con la junta y los tornillos incluidos (D). Retire también la tapa (E) de la parte trasera del módulo. Coloque la placa de identificación (F). Coloque los módulos siguiendo el mismo procedimiento, con los herrajes (A) en la parte superior y los herrajes de ajuste (B) en la parte inferior

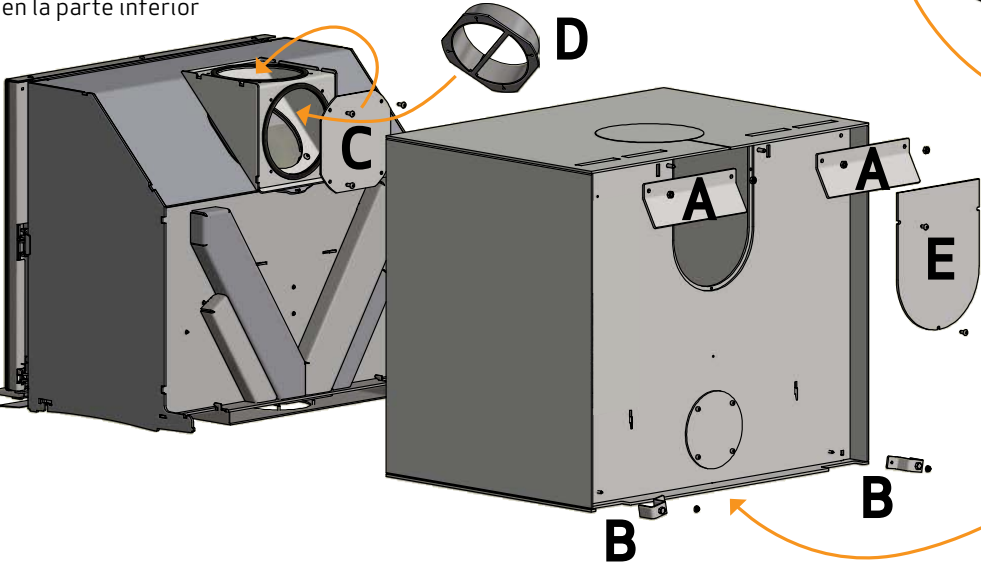

IMPORTANTE!
Una de las placas de identificación (dependiendo de la elección del revestimiento de la cámara de combustión) que se suministra debe colocarse en la estufa una vez desmontado el escudo térmico

Product: Scan 1003-B VE			CE 10	
Free-standing room heater fired by solid fuel			no. 000000	
Standard EN 13240:2015/A2:2016 AC:2017				
Minimum distance to adjacent combustible materials:				
Side: 100 mm	Back: 100 mm	Front: 100 mm		
Emission of CO in combustion products (12% O ₂)	82 g/m ³			
Emission of CO ₂ in combustion products (12% O ₂)	95 g/m ³			
Emission of NO _x in combustion products (12% O ₂)	38 mg/m ³			
Emission of PM in combustion products (12% O ₂)	27 mg/m ³			
Flue gas temperature	240 °C			
Rated heat output	2.2 kW			
Efficiency	80 %			
Fuel type	Wood			
Operation type	Intermittent			
Reaction to fire	A1			
The appliance can be used in a shared flue				
Approved by: DTS, no. 1225				
Follow user's instructions. Use only recommended fuels.				
Hinweise und Bedienungsanleitung beachten.				
Veuillez lire nos recommandations d'entretien.				
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement les combustibles recommandés.				
Manufacturer: Scan A/S - DK-5422 Vissenbjerg				
Model		Classification	Standard	Approved by
EN1	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN2	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN3	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN4	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN5	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN6	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN7	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN8	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN9	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN10	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN11	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN12	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN13	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN14	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN15	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN16	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN17	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN18	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN19	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN20	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN21	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN22	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN23	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN24	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN25	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN26	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN27	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN28	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN29	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN30	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN31	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN32	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN33	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN34	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN35	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN36	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN37	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN38	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN39	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN40	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN41	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN42	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN43	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN44	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN45	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN46	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN47	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN48	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN49	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN50	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN51	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN52	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN53	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN54	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN55	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN56	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN57	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN58	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN59	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN60	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN61	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN62	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN63	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN64	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN65	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN66	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN67	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN68	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN69	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN70	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN71	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN72	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN73	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN74	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN75	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN76	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN77	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN78	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN79	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN80	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN81	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN82	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN83	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN84	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN85	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN86	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN87	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN88	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN89	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN90	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN91	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN92	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN93	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN94	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN95	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN96	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN97	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN98	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN99	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN100	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN101	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN102	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN103	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN104	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN105	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN106	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN107	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN108	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN109	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN110	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN111	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN112	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN113	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN114	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN115	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN116	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN117	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN118	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN119	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN120	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN121	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN122	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN123	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN124	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN125	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN126	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN127	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN128	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN129	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN130	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN131	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN132	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN133	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN134	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN135	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN136	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN137	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN138	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN139	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN140	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN141	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN142	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN143	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN144	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN145	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN146	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN147	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN148	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN149	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN150	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN151	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN152	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN153	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN154	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN155	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN156	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN157	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN158	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN159	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN160	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN161	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN162	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN163	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN164	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN165	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN166	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN167	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN168	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN169	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN170	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN171	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN172	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN173	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN174	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN175	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN176	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN177	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN178	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN179	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN180	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN181	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN182	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN183	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN184	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN185	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN186	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN187	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN188	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN189	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN190	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN191	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN192	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN193	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN194	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN195	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN196	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN197	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN198	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN199	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN200	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN201	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN202	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN203	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN204	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN205	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN206	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225
EN207	1003	1003	EN 13240	DTS, no. 1225


Scan 1003-B VE
(Vermiculita)

Product: Scan 1003-B CS		 20				
Free-standing room heater fired by solid fuel		ENF - 00000004				
Standard EN 13240:2015/A2:2016 AC:2017						
Minimum distance to adjacent combustible materials:						
Side: 100 mm	Back: 100 mm	Front: 100 mm				
Emission of CO in combustion products (12% O ₂)	110 g/m ³					
Emission of CO ₂ in combustion products (12% O ₂)	95 g/m ³					
Emission of NO _x in combustion products (12% O ₂)	38 mg/m ³					
Emission of PM in combustion products (12% O ₂)	27 mg/m ³					
Flue gas temperature	240 °C					
Rated heat output	2.2 kW					
Efficiency	80 %					
Fuel type	Wood					
Operation type	Intermittent					
Reaction to fire						
The appliance can be used in a shared flue						
Approved by: DTS, no. 1225						
Follow user's instructions. Use only recommended fuels.						
Hinweise und Bedienungsanleitung beachten.						
Veuillez lire nos recommandations d'entretien.						
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement les combustibles recommandés.						
Manufacturer: Scan A/S - DK-5422 Vissenbjerg						
Lot no.: 000000 2020 Rev: 000						

Scan 1003-B CS
(Piedra cerámica)

1

En primer lugar, desmonte el escudo térmico de la parte trasera. No se utiliza en el modelo de pared

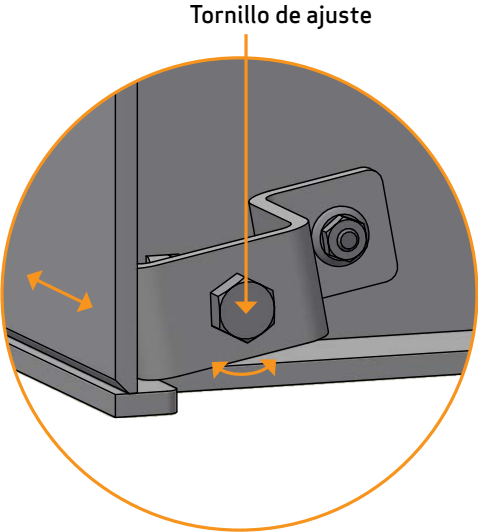


Con este tornillo se puede poner a punto la estufa


F Coloque la placa de identificación en la parte inferior

INSTALACIÓN DEL HERRAJE DE PARED


El tubo de salida de humos debe separarse 91 ± 2 mm de la pared para que encaje con el conector de salida de humos de la estufa. Consulte el esquema de dimensiones.

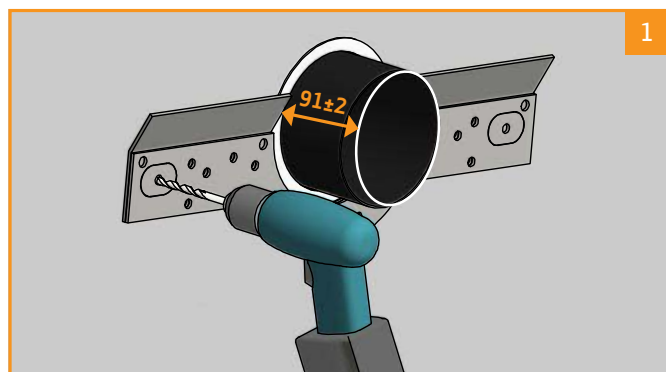



Realice los orificios con la plantilla de perforación

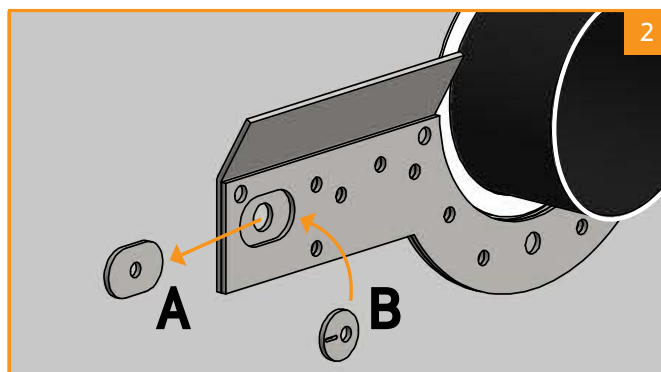

Sustituya la plantilla de perforación (A) por la plantilla de ajuste (B)

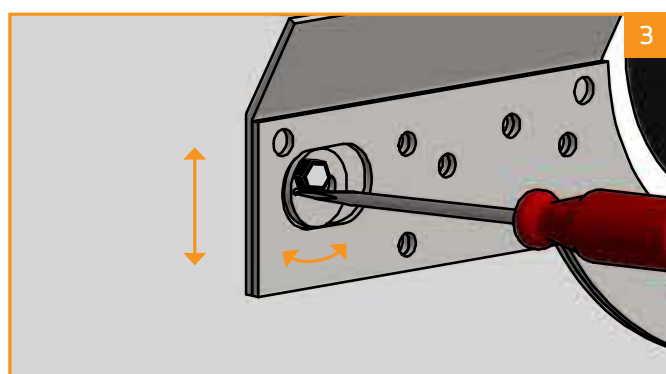

Puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo.
Utilice un nivel!

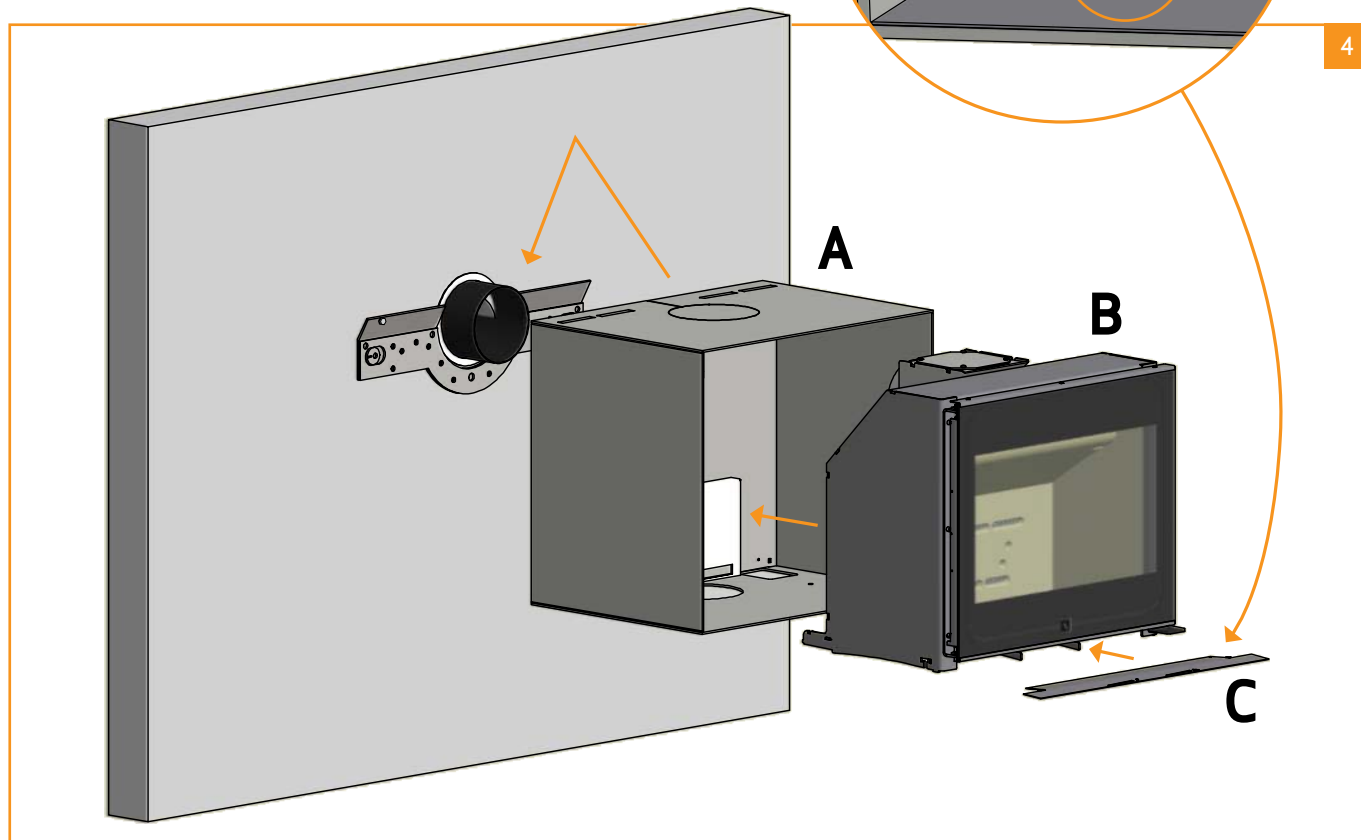
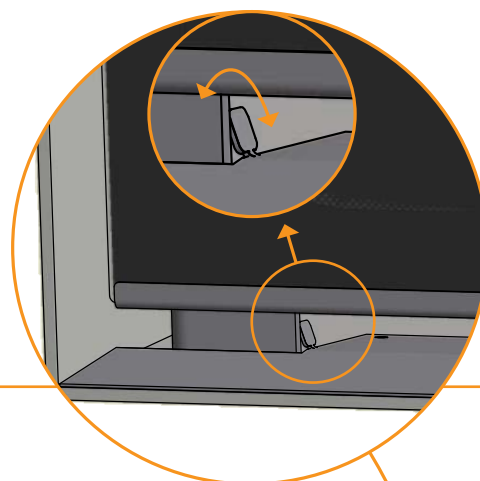


Cuelgue el módulo (A) en el herraje de pared. Introduzca la estufa (B). Coloque la placa indicadora (C)

MONTAJE DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Coloque la placa deflectora de humo superior en la parte superior de la estufa. Es importante que la placa que bien colocada

1

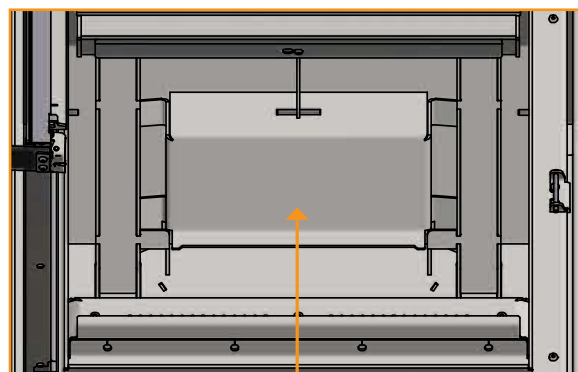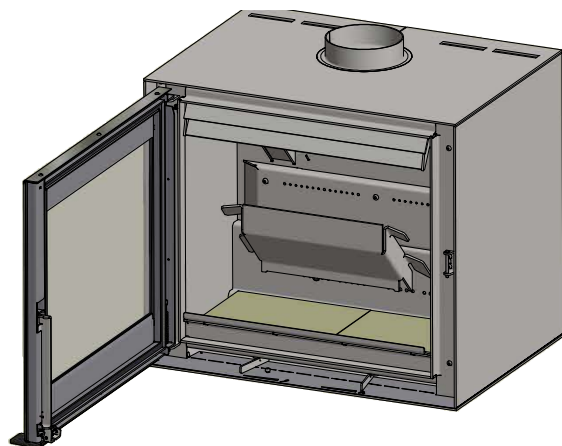


Placa deflectora de humos superior

Tenga presente que las placas deflectoras de humos se han fabricado de un material cerámico poroso que puede romperse. Por este motivo, tenga cuidado a la hora de trabajar con las placas deflectoras

Al instalar las piedras inferiores, siga las instrucciones 2 y 3, de lo contrario continúe con la instrucción 4


Coloque el protector de troncos contra la parte delantera del inserto

2

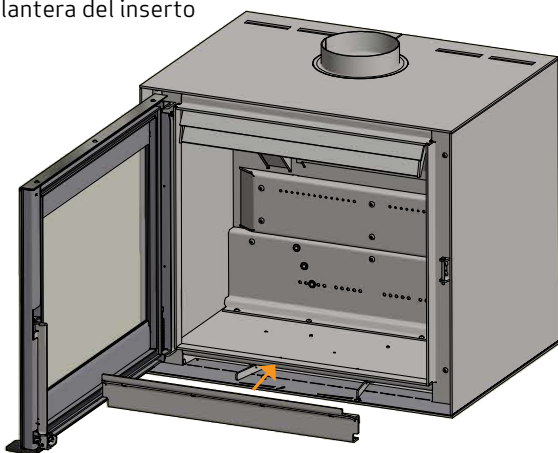


Coloque las piedras inferiores con el borde inclinado vuelto hacia atrás y hacia abajo

3

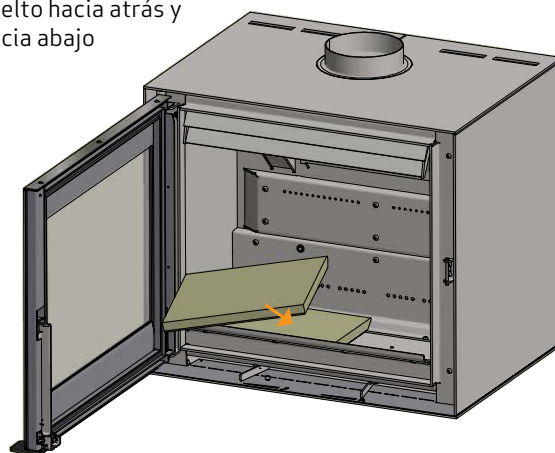


Monte la placa izquierda de la cámara de quemado

4

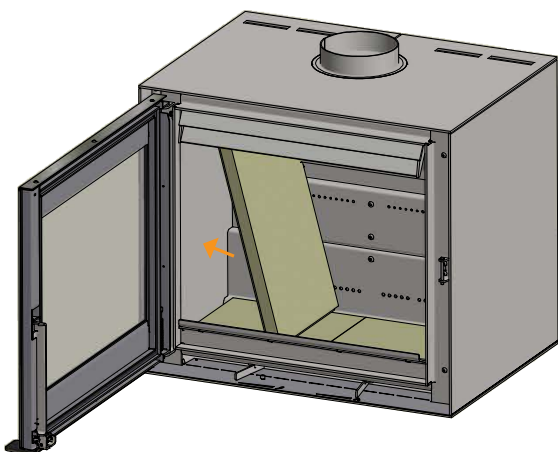

Monte las placas traseras


5

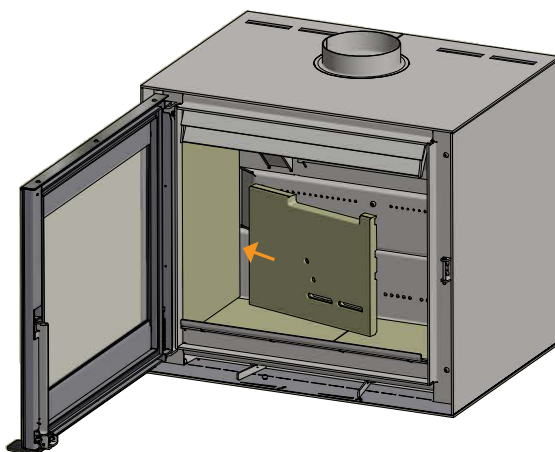

MONTAJE DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN


Monte la placa derecha de la cámara de quemado

6

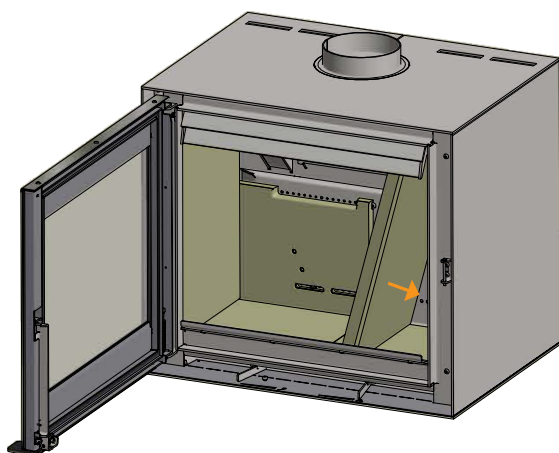




Las placas traseras de la cámara de quemado deben montarse de modo que los orificios de éstas queden justo sobre los orificios terciarios del inserto

7

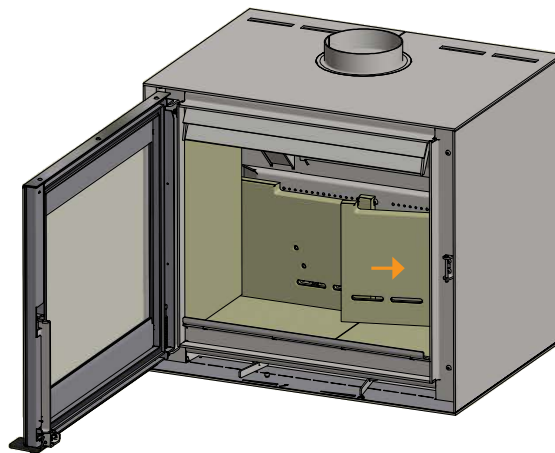



Monte la placa deflectora de humo inferior. La placa deflectora debe quedar sujeta por las placas traseras. Coloque los pasadores y ponga el deflector de humo en su sitio

8

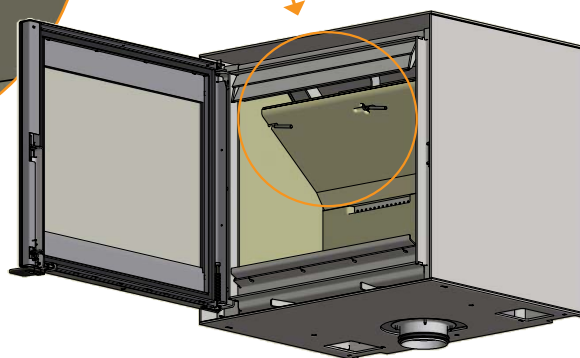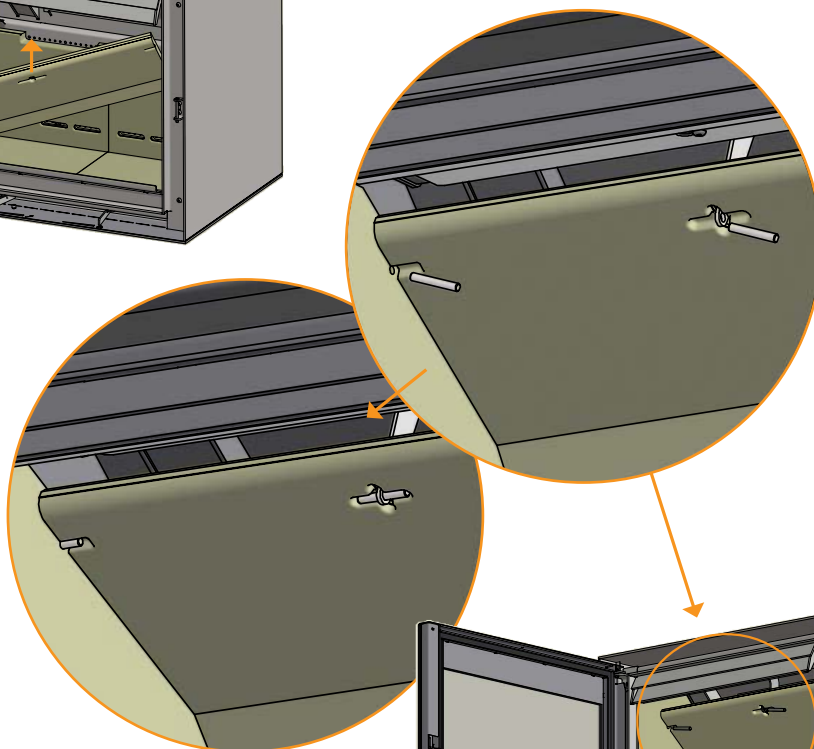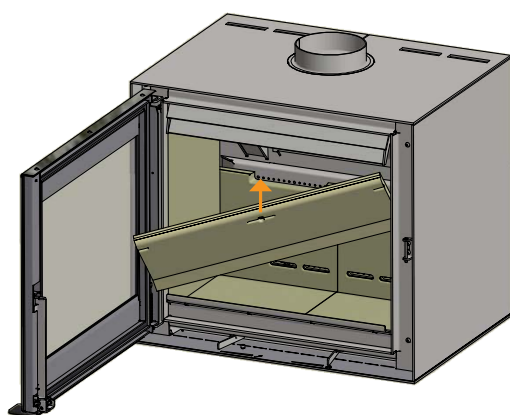

AJUSTE DE LA PUERTA

Es posible que la puerta "se caiga" un poco con el paso del tiempo. Puede resolverlo ajustando hacia arriba el tornillo de ajuste de la puerta con una llave fija de 8 mm. El tornillo de ajuste se encuentra en la parte superior de la bisagra, como puede verse abajo.

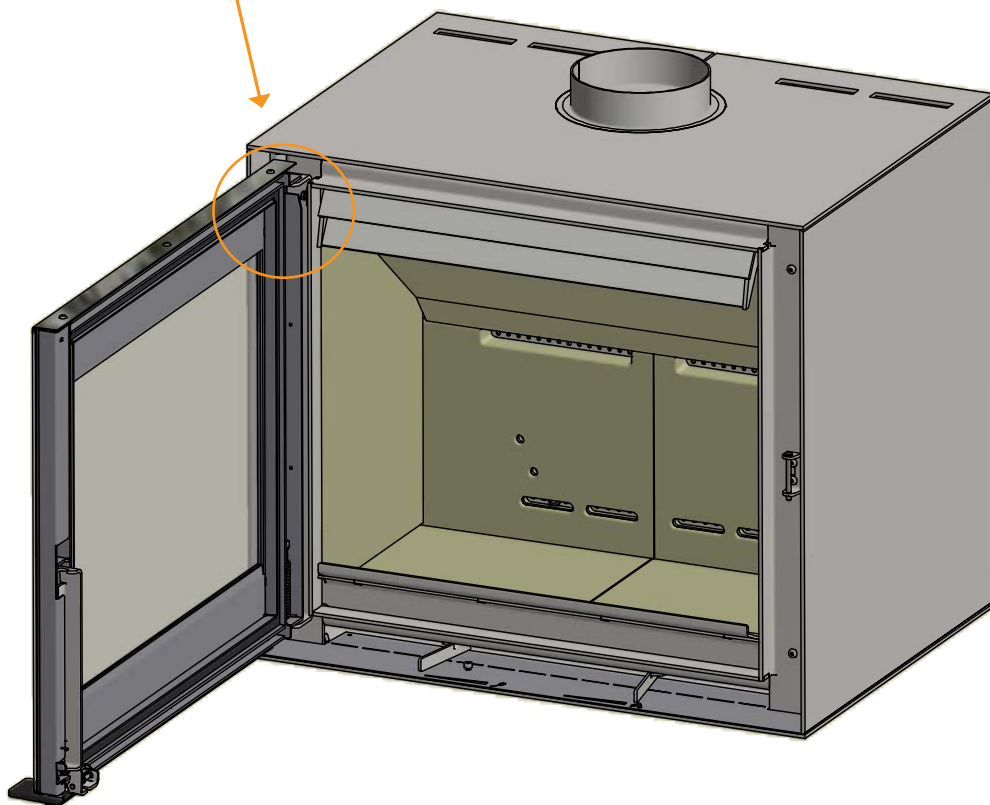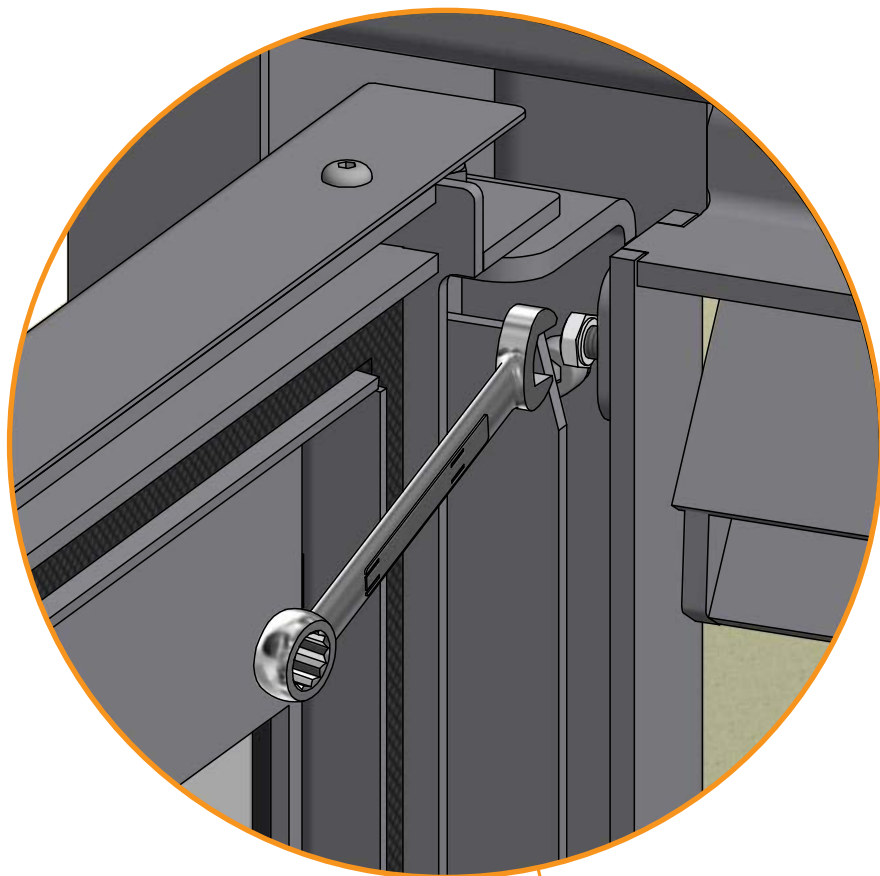

INSTRUCCIONES DE USO

TECNOLOGÍA CB (QUEMADO LIMPIO)

La estufa está equipada con la tecnología CB. Con el fin de garantizar una combustión óptima de los gases producidos durante el proceso de combustión, el aire pasa por un sistema de canales especialmente diseñado. El aire calentado es dirigido hacia la cámara de combustión a través de los agujeros situados en el revestimiento interior de la cámara de combustión y en las placas deflectoras. Este flujo de aire está controlado por la tasa de combustión, por lo que no puede ser regulado.

¡ATENCIÓN! La leña no debe cubrir de los agujeros terciarios (Esto no es válido para arranques en frío).

PLACAS DEFLECTORAS DE HUMOS

La placa deflectora está situada en la parte superior de la cámara de combustión. La placa aísla el humo, garantizando su permanencia en la cámara de combustión durante más tiempo antes de escapar a través de la chimenea. Esto reduce la temperatura de los gases de la chimenea, ya que disponen de más tiempo para disipar el calor hacia la estufa.

Debe retirar la placa deflectora para el deshollinado; véase "Mantenimiento". Tenga en cuenta que la placa deflectora está hecha de un material cerámico y poroso, y por lo tanto se puede romper con facilidad. Por esta razón, debe manipularla con cuidado.

La placa deflectora se desgasta con el tiempo y no está cubierta por la garantía.

AIRE PRIMARIO


La regulación del aire primario se utiliza a la hora de encender el fuego o bien para que el fuego coja más fuerza al añadir leña. En el caso de combustión continua de madera dura, como roble o haya, el aire primario puede estar abierto un 0-60%. En el caso de combustión con madera blanda, como abedul o pino, el aire primario puede estar cerrado.

Ajuste para carga normal: 0 - 60%

AIRE SECUNDARIO

El aire secundario se precalienta y alimenta indirectamente al fuego. Además, el aire secundario barre la luna de vidrio para evitar la formación de hollín sobre la misma. Si se estrangula excesivamente el aire secundario, puede formarse hollín en la luna de vidrio. El aire secundario determina la potencia de calefactado de la estufa de leña.

Ajuste para carga normal: 40 - 70%

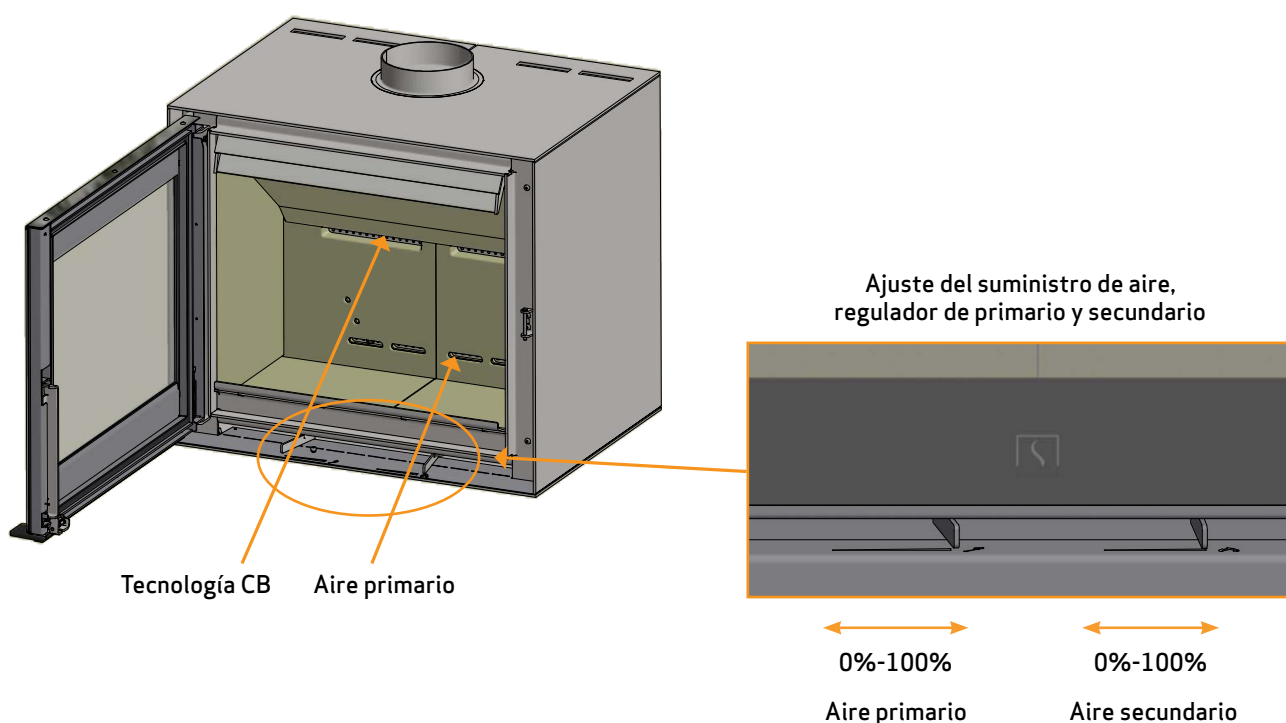

ENCENDIDO Y COMBUSTIÓN

FUNCIONAMIENTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Evite bajar la temperatura de su estufa de leña hasta el punto de que no se vean llamas, ya que esto produce una combustión deficiente y de baja eficacia. Los gases liberados por la leña no se quemarán debido a la baja temperatura de la cámara de combustión. Algunos gases se condensarán en forma de hollín en la estufa y el sistema de chimenea, y esto podría provocar un incendio en la chimenea más adelante. El humo residual que sale por la chimenea contaminará la zona de alrededor y producirá un olor desagradable.

N.B.!

Independientemente de la calidad de su chimenea, ésta no funcionará si no se utiliza de modo correcto. De la misma manera, una chimenea de peor calidad podría ofrecer unos resultados aceptables si se utiliza correctamente.

ENCENDIDO

Recomendamos el uso de encendedores de fuego o productos similares, que puede adquirir a través de su distribuidor de Scan. Utilizar encendedores de fuego le ayudará a encender la leña más rápidamente y a mantener limpio el proceso de combustión.

Vea nuestro vídeo sobre el correcto encendido en www.scan-stoves.com o escanee el código QR.

N.B.: No utilice combustibles líquidos para el encendido!

Escanee el código QR y vea nuestro vídeo sobre encendido.



ENCENDIDO "TOP DOWN" (DE ARRIBA A ABAJO)

El encendido "Top down" es más ecológico y ayuda a mantener el área de cristal más limpia.

Siga estas instrucciones para un correcto encendido "top down":

- 4 troncos de aprox. 25-40 cm de longitud con un peso aproximado de 0,6-0,8 kg por unidad
- 15 piezas finas de leña, con un peso aproximado de 0,8-1,0 kg
- 3-4 encendedores de fuego

- 1 Coloque los troncos, la leña y los encendedores de fuego en la cámara de combustión como se muestra abajo
- 2 Regule los controles de aire primario y secundario al máximo durante el encendido. Si el fuego es demasiado fuerte, puede bajar la admisión de aire primario (a la izquierda)

¡ATENCIÓN! La leña no debe cubrir de los agujeros terciarios (Esto no es válido para arranques en frío).



Coloque el material de encendido entre los palos superiores

FUNCIÓN CONTINUA

Es importante obtener la temperatura más alta posible en la cámara de combustión. Esto permite realizar el mejor uso posible de la estufa y del combustible, además de conseguir una combustión limpia. De este modo, podrá evitar la acumulación de hollín en el revestimiento de la cámara de combustión y en el panel de cristal. Durante el funcionamiento, no debe observarse humo, simplemente un movimiento en el aire que indique que la combustión está en marcha.

- Después de completar la fase de encendido, debería haber una buena capa de ascuas en la estufa; ahora podrá iniciar el funcionamiento correctamente
- Añada 3 troncos de una sola vez: deben tener un peso aproximado de 0,6-0,8 kg y una longitud de unos 25-40 cm

N.B.: La leña debe prender rápidamente, por lo que recomendamos abrir completamente el flujo de aire primario. Si la estufa funciona a una temperatura demasiado baja con el aire primario muy cerrado, se podría producir la ignición de los gases y dañarse.

- Cuando añada más leña, abra siempre la puerta de cristal con cuidado para evitar que se escape el humo
- No añada nunca leña si el fuego arde con fuerza

En el test de EN 13229, la estufa se encendió tal y como puede verse en la foto:

Con tres leños de abedul de 250 mm cada uno, y un peso conjunto de 1,95 kg

Regulador de aire primario abierto al 50% - regulador de aire secundario al 60%



ADVERTENCIA DE SOBRECALENTAMIENTO

Si la estufa se utiliza de manera continuada con cargas de leña superiores a las recomendadas y/o con exceso de entrada de aire, puede generar sobrecalentamiento con el consiguiente daño a la estufa y las paredes circundantes. Por ello se recomienda respetar las cargas máximas de combustible recomendadas (Vea la ficha de "Datos Técnicos").

CÓMO UTILIZAR LA ESTUFA EN DIFERENTES CONDICIONES METEOROLÓGICAS

La forma en que afecta el viento a la chimenea puede tener un gran impacto en las reacciones de la estufa bajo condiciones de viento inestable; por lo tanto, puede que necesite ajustar el flujo de aire para conseguir una combustión adecuada. La instalación de un regulador en el tubo de la chimenea también puede resultar de utilidad, ya que le permitirá regular el tiro bajo condiciones variables de viento.

La niebla y la bruma también pueden tener un gran impacto en el tiro de la chimenea y es posible que necesite usar otras configuraciones para el aire de combustión que permitan obtener una buena combustión.

FUNCIÓN DE LA ESTUFA DURANTE LA PRIMAVERA O EL OTOÑO

En el periodo de transición primavera/otoño, cuando es menos necesaria la calefacción, recomendamos realizar un único encendido "de arriba a abajo", añadiendo dos troncos para que el revestimiento de la cámara de combustión vuelva a quemar de forma limpia.

COMENTARIOS GENERALES

¡A TENER EN CUENTA! Algunas partes de la estufa de leña, sobre todo las superficies externas, se calientan durante el uso. Se deben extremar las precauciones.

- No vacíe nunca las cenizas en un contenedor inflamable. Las cenizas pueden mantener brasas encendidas mucho tiempo después de utilizar la estufa
- Cuando la estufa no esté en uso, puede cerrar los reguladores para evitar el tiro a través de ella
- Si la estufa no se ha utilizado durante cierto tiempo, compruebe que no haya ningún bloqueo en los conductos de la chimenea antes de encenderla

NOTA: ¡Nunca colocar materiales inflamables en la zona de radiación de la estufa!

FUNCIÓN DE LA CHIMENEA

La chimenea es el motor de la estufa de leña y de su rendimiento depende que su estufa trabaje correctamente. El tiro de la chimenea genera una presión negativa en la estufa de leña. La presión negativa saca el humo de la estufa e introduce aire a través del regulador del tiro de aire de combustión para alimentar este proceso. El aire de combustión también se utiliza para el sistema de limpieza por aire que mantiene la ventana sin hollín.

El tiro en la chimenea se genera por la diferencia de temperatura dentro y fuera de ésta. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mejor será el tiro. Por esta razón, es importante que la chimenea alcance la temperatura de funcionamiento antes de cerrar el regulador para restringir la combustión en la estufa (una chimenea de ladrillo tardará más en alcanzar la temperatura de funcionamiento que una chimenea de acero). Es muy importante alcanzar lo antes posible la temperatura de funcionamiento en los días en que el tiro se vea negativamente afectado por el viento o las condiciones meteorológicas. Deberá conseguir que aparezcan llamas lo más rápidamente posible. Corte la madera en trozos muy pequeños, utilice un encendedor de fuego adicional, etc.

- Tras un largo período sin uso, compruebe que no haya ningún bloqueo en la chimenea
- Puede conectar varias unidades a la misma chimenea. No obstante, primero debería comprobar la normativa pertinente sobre esta cuestión

FUEGO DE CHIMENEA

En caso de fuego de chimenea, mantenga cerrada la puerta, el contenedor de cenizas y todos los tiros de la estufa. En caso de emergencia, llame a los bomberos.

- Se recomienda llamar a un deshollinador para que revise la chimenea antes de volver a utilizar la estufa.

MANEJO DEL COMBUSTIBLE

SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE

Puede usar cualquier tipo de madera como combustible. Sin embargo, las maderas más duras, haya o fresno, desprenden más calor, ya que arden con más fuerza y generan menos cenizas. Otros tipos de madera, como arce, abedul y picea, constituyen una excelente alternativa.

PREPARACIÓN

Cuando se tala el árbol y se corta la madera antes del 1 de mayo, se obtiene el mejor combustible. Recuerde que debe cortar la madera según el tamaño de la cámara de combustión. Recomendamos un diámetro de 6-10 cm. La longitud debe ser unos 6 cm más corta que la cámara de combustión, para dejar espacio suficiente que permita la circulación del aire. Si el diámetro de la madera es superior al indicado anteriormente, se deberá reducir hasta alcanzar el tamaño correcto. La madera cortada se seca más rápido.

ALMACENAMIENTO

Deberá almacenar la madera cortada en un lugar seco durante 1-2 años antes de que esté lo suficientemente seca para arder. La madera se seca más rápidamente si la apila en un lugar ventilado. Antes de utilizarla, convendría almacenar la madera durante unos días a la temperatura ambiente de la habitación. Recuerde que la madera absorbe la humedad del aire durante el otoño y el invierno.

HUMEDAD

Para evitar daños medioambientales y garantizar un funcionamiento eficaz, la madera deberá estar completamente seca antes de utilizarse como combustible. Si utiliza una madera que esté muy húmeda, la mayor parte del calor que se produzca se desaprovechará evaporando el agua. Por lo tanto, la estufa no subirá de temperatura ni emitirá calor hacia la habitación. Obviamente, esto resulta ineficaz desde un punto de vista económico y puede provocar la acumulación de hollín en el panel de cristal, la estufa y la chimenea. Además, encender la estufa con madera húmeda contamina el medio ambiente.

- El contenido máximo de humedad de la madera no debe exceder el 20%. Un contenido del 15-18% proporcionará una mayor eficacia
- Una manera sencilla de comprobar la humedad de la madera es golpear los extremos de dos troncos, uno contra otro. Si la madera está húmeda, el sonido será ligeramente sordo
- Lleve el árbol a la casa, el día anterior a su uso

UTILIZAR LOS SIGUIENTES MATERIALES COMO COMBUSTIBLE ES PELIGROSA Y INVALIDA LA GARANTÍA

N.B.: Es absolutamente prohibido utilizar madera pintada, impregnada por presión o encolada, así como madera flotante del mar como combustible. Tampoco se debe quemar aglomerado, plástico, residuos o papel tratado. Estos productos contienen sustancias que resultan perjudiciales para la salud, el medio ambiente, la estufa y la chimenea. En resumen, asegúrese de utilizar la leña adecuada.

VALOR CALORÍFICO DE LA LEÑA

Los distintos tipos de madera tienen diferentes valores caloríficos. En otras palabras, con algunos tipos de madera necesitará utilizar una cantidad mayor para obtener el mismo rendimiento térmico. En este manual de instrucciones, se presupone que se utilizará madera de haya, que tiene un valor calorífico muy alto y es muy fácil de adquirir. Si utiliza roble o haya como combustible, debe tener presente que este tipo de madera tiene un mayor valor calorífico que, por ejemplo, el abedul. En este tipo de situaciones y para evitar posibles daños en la estufa, debe asegurarse de utilizar una cantidad menor de combustible.

Tipo de leña	kg leña seca m ³	Comparado con haya
Carpe	640	110%
Haya/roble	580	100%
Fresno	570	98%
Arce	540	93%
Abedul	510	88%
Pino	480	83%
Abeto	390	67%
Álamo	380	65%

MANTENIMIENTO

DESHOLLINADA DE LA CHIMENEA Y LIMPIEZA DE LA ESTUFA

Siga la normativa nacional y local para el deshollinado de la chimenea. Recomendamos limpiar la estufa de manera periódica por un deshollinador.

Antes de limpiar la estufa y deshollinar el tubo y la chimenea, recomendamos que retire las placas deflectoras. (Vea "Revestimiento de la cámara de combustión y placa deflector de humos superior")

NOTA: todas las operaciones de mantenimiento o reparación se deben llevar a cabo con la estufa fría.

COMPROBACIÓN DE LA ESTUFA

Scan A/S recomienda revisar la estufa a fondo después de deshollinar/limpiar. Compruebe todas las superficies visibles en busca de grietas. Compruebe que todas las uniones sean herméticas y que las juntas estén bien puestas. Deberán sustituirse las juntas dañadas o deformadas.

MANTENIMIENTO

Aparte de la limpieza de la chimenea, no existen requisitos de mantenimiento regular de la estufa de leña. No obstante, recomendamos el mantenimiento al menos una vez cada dos años. El mantenimiento de la estufa debe ser efectuado por un instalador cualificado. Utilice sólo piezas de recambio originales.

El mantenimiento debe incluir lo siguiente:

- Lubrique las bisagras con grasa de cobre
- Inspeccione las juntas. Sustituya las juntas rotas o sueltas
- Inspeccione la cámara de combustión y la parrilla
- Compruebe los materiales de aislamiento térmico
- Comprobar el mecanismo de cierre

REVESTIMIENTO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Pueden aparecer pequeñas grietas en el revestimiento de la cámara de combustión debido a la humedad o a un calentamiento/enfriamiento repentino. Estas grietas no influyen en los resultados ni en la vida útil de su estufa. No obstante, si el revestimiento comienza a desconcharse y desprenderse, deberá sustituirlo.

El revestimiento de la cámara de combustión no está cubierta por la garantía.

JUNTAS

Todas las estufas de leña llevan instaladas juntas de material cerámico, así como en la puerta y/o el cristal. Estas juntas se desgastan con el tiempo y se deben sustituir cuando sea necesario.

Las juntas no están cubiertas por la garantía.

SUPERFICIES PINTADAS

Limpie su estufa de leña frotándola con un paño seco y sin pelusa.

Si el acabado de pintura se daña, puede comprar pintura en spray a través de su distribuidor de Scan. Como es posible que existan pequeñas diferencias en la tonalidad de color, recomendamos pintar una superficie grande para conseguir una mezcla natural. Para obtener los mejores resultados, aplique el spray de reparación cuando la estufa esté templada, de manera que pueda poner encima la mano sin quemarse.

NOTA: No olvide ventilar la habitación después de aplicar pintura en spray.

LIMPIEZA DEL CRISTAL

Nuestras estufas de leña han sido diseñadas para evitar la acumulación de hollín en el cristal. La mejor manera de conseguirlo es asegurarse de que dispone de un buen suministro de aire de combustión. También resulta de vital importancia que la madera esté seca y que la chimenea tenga las dimensiones correctas.


Aunque utilice la estufa de acuerdo con nuestras instrucciones, es posible que se acumule una fina película de hollín en el cristal. Puede limpiar esta película fácilmente con un paño seco y a continuación usar uno humedecido con un limpiacristales. ¡Cuidado! Producto para limpieza de vidrio no debe aplicarse sobre las juntas, ya que esto puede decolorar permanentemente el cristal con la combustión.

- Por favor tenga precaución cuando utilice limpiacristales. El detergente no debe entrar en contacto con las superficies esmaltadas porque se pueden dañar.
- No conviene que el limpiador de cristales entre en contacto con las superficies pintadas porque se pueden deteriorar.

RETIRADA DE LAS PLACAS DEFLECTORA Y DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Tenga mucho cuidado al retirar las placas deflectoras de humo de la estufa.

- Levante la placa deflectora de humos inferior, retire los pasadores y extraiga la placa deflectora
- Levante la placa deflectora de humos superior hacia la parte trasera de la cámara de combustión y desmóntela
- Levante y libere las placas laterales de la cámara de quemado de las piedras inferiores y extraiga dichas placas. Tenga en cuenta que los laterales sujetan las placas traseras y que éstas pueden caerse al quitar los laterales.
- Extraiga las placas traseras

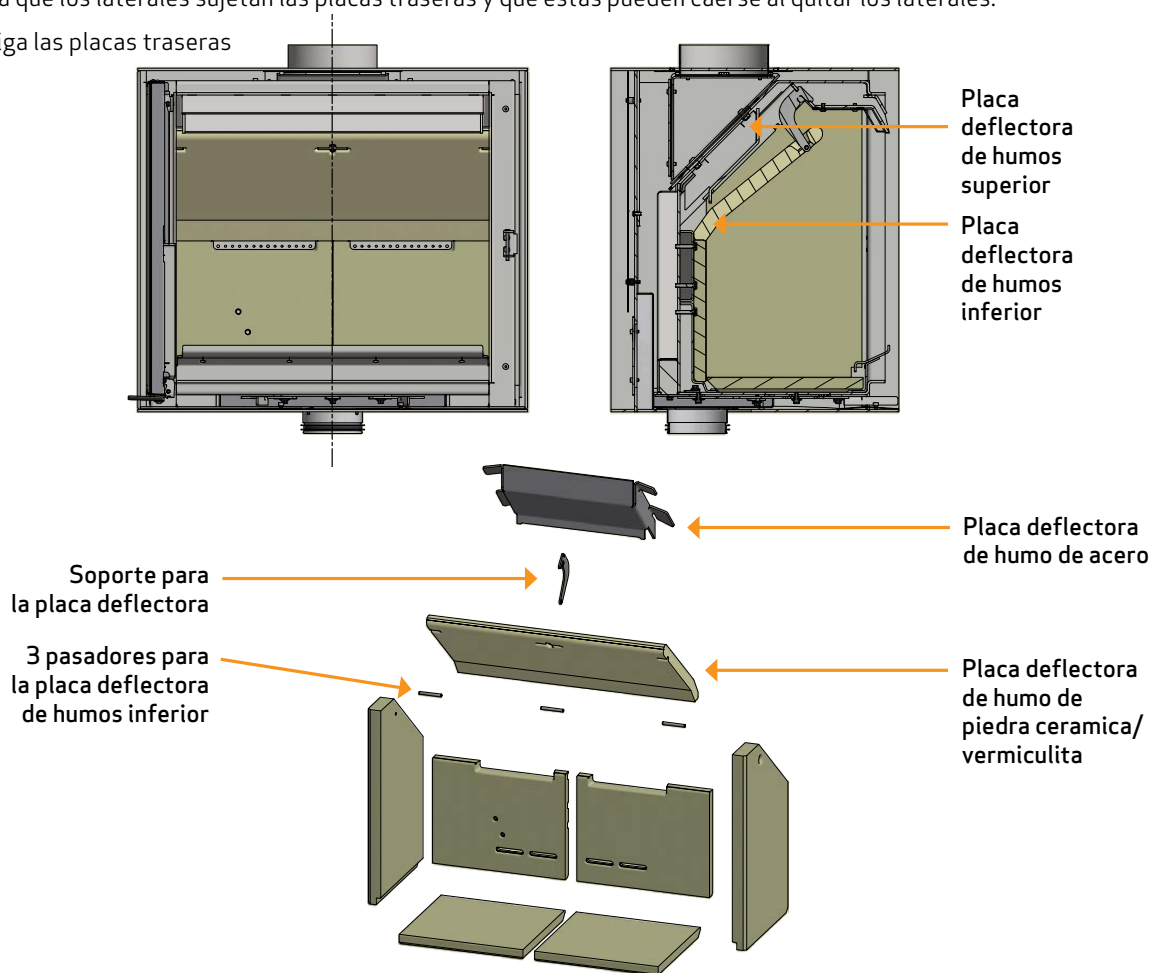

ELIMINACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA ESTUFA

Acero/hierro fundido	Enviar para el reciclado
Cristal	Eliminar como residuo cerámico
Revestimiento de la cámara de combustión	La vermiculita, piedra ceramica o los ladrillos refractarios no son reciclables. Eliminar como residuo
Placa deflectora	La vermiculita, piedra ceramica o los ladrillos refractarios no son reciclables. Eliminar como residuo
Juntas	Eliminar como residuo

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

REVOCO DE HUMOS

- Madera húmeda
- La chimenea está incorrectamente dimensionada para la estufa
- ¿Tiene la chimenea la altura correcta?
- En la salida posterior, compruebe que el tubo de la chimenea no obstruya el respiradero de ésta
- Tiro insuficiente en la chimenea
- Verificar si el tubo de humos o la chimenea están bloqueados
- Presión negativa en la habitación
- La puerta se ha abierto antes de que las brasas se apaguen suficientemente

LA MADERA ARDE DEMASIADO RÁPIDO

- Las regulaciones de aire están incorrectamente ajustadas
- Las placas deflectoras están mal colocadas o no se encuentran
- Combustible de mala calidad (residuos de madera etc.)
- La chimenea tiene demasiado tiro

ACCUMULACIÓN DE HOLLÍN EN EL CRISTAL

- Configuración incorrecta del flujo de aire secundario
- Aire primario excesivo
- Madera húmeda
- Los troncos son demasiado grandes para arder
- Combustible de mala calidad (residuos de madera etc.)
- Tiro insuficiente en la chimenea

SOMBRA BLANCA EN EL INTERIOR DEL CRISTAL

- Sobrecalentamiento (véase "Encendido y combustión")
- Aire primario excesivo
- Presión negativa en la habitación

ACUMULACIÓN EXCESIVA DE HOLLÍN EN LA CHIMENEA

- Combustión deficiente (se necesita más aire)
- Madera húmeda

LA SUPERFICIE DE LA ESTUFA SE ESTÁ PONIENDO GRIS

- Sobrecalentamiento (véase "Encendido y combustión")

LA ESTUFA NO EMITE CALOR

- Madera húmeda
- No hay suficiente madera
- Madera de mala calidad con bajo valor calorífico
- Las placas deflectoras no están bien puestas

OLOR Y RUIDOS CAUSADOS POR LA ESTUFA

- Cuando utilice la estufa por primera vez, el barniz de la pintura se endurecerá y puede producir algo de olor. Abra una ventana o la puerta para ventilar y asegúrese de que la estufa se caliente suficientemente para evitar que vuelva a producirse olor.
- Al calentarse y al enfriarse la estufa puede hacer varios "clics". Éstos se deben a las grandes diferencias de temperaturas a las que se exponen los materiales y no a un defecto del producto.

GARANTÍA

Todas las estufas de leña Scan han sido fabricadas con materiales de alta calidad y son sometidas a estrictos controles de calidad antes de salir de la fábrica. Si a pesar de esto hubiera defectos o fallos de fabricación, quedarán cubiertos por la garantía durante un período de cinco años.

Siempre que se ponga en contacto con nosotros o con su distribuidor de Scan para una reclamación de la garantía, deberá indicar el número de registro de producto de su estufa.

La garantía cubre todas las piezas que en opinión de Scan A/S necesiten ser reparadas o sustituidas debido a un fallo de fabricación o de diseño.

La garantía sólo se aplica al comprador original del producto y no es transferible (excepto en caso de venta previa).

La garantía solamente cubre los daños producidos por fallos de fabricación o de diseño.

LAS SIGUIENTES PIEZAS NO ESTÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA

- Las piezas desgastadas, como el revestimiento de la cámara de combustión, las placas deflectoras, la rejilla de cribado, los cristales, los azulejos y las juntas (excepto cuando existan defectos identificables en la entrega)
- Defectos causados por acciones químicas o físicas exteriores durante el transporte, almacenamiento y montaje o en una fecha posterior
- Aparición de hollín causada por un mal tiro de la chimenea madera húmeda o uso incorrecto
- Gastos de calefacción adicionales asociados con una reparación
- Gastos de transporte
- Gastos relacionados con el montaje y desmontaje de la estufa

LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA Y SIN EFECTO

- En caso de un montaje incorrecto (el instalador es responsable de observar y cumplir con todos los requisitos legales y demás disposiciones emitidas por las autoridades, así como del manual de instrucciones y montaje suministrado por nosotros acerca de la estufa y sus accesorios)
- En caso de una utilización incorrecta y/o uso de combustibles prohibidos o recambios no originales (consulte el manual de instrucciones y montaje)
- Si se ha eliminado o dañado el número de registro de producto de la estufa
- En caso de reparaciones que no se hayan realizado de acuerdo con nuestras instrucciones o con las de un distribuidor autorizado de Scan
- En caso de cualquier cambio en el estado original de este producto Scan o sus accesorios
- Esta garantía sólo es válida en el país donde se entregó originalmente este producto Scan

Número de registro del producto

Haga referencia a este número en todas sus consultas